



**Mienta®**

Microwave - Eclipse - MW321117A

Instruction Manual

[www.mienta.fr](http://www.mienta.fr)



# Mienta®

## Table of Contents

<b>EN</b>	<b>Instruction Manual</b>	<b>04</b>
	Microwave Oven - Eclipse - MW321117A	
<b>FR</b>	<b>Mode D'emploi</b>	<b>14</b>
	Four micro-ondes - Eclipse - MW321117A	
<b>AR</b>	<b>كتيب الاستخدام</b>	<b>34</b>
	فرن ميكروويف - Eclipse - MW321117A	

## Safety instructions

Please carefully read the instructions before using your appliance for the first time. Any use that does not conform to the following instructions does not hold **Mienta** accountable and cancels your product's warranty.

- Do not attempt to operate this microwave oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
  - Do not place any object between the microwave oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
  - **WARNING:** If the door or door seals are damaged, do not operate your oven and contact an approved **Mienta** service center.
  - If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect its lifespan and lead to a dangerous situation.
  - **Warning:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers as they might explode.
  - **Warning:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
  - Keep the appliance and its cord out of reach children less than 8 years.
  - Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
  - The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
  - When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave oven as there is a possibility of ignition.
  - If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
  - Do not overcook food.
  - Do not use the microwave oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside it.
  - Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the microwave oven.
- Install or locate this microwave oven only in accordance with the installation instructions provided.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after the heating ends.
  - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
    - Clients in hotels, motels and other residential type of environments
    - Farm houses
    - Bed and breakfast type of environments.
  - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agents or similarly qualified persons in order to avoid any hazards.
  - Do not store or use this appliance outdoors.
  - Do not use this microwave oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
  - The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces may get hot during use. Keep the cord away from hot surfaces, and do not cover any vents on the microwave oven.
  - Do not let cord hang over edge of table or counter. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
  - Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when holding the container.
  - The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the usage of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Steam cleaner is not to be used.
- The appliance becomes hot while using it. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the microwave oven. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- Do not use the appliance unless earthing line is available in the building or by adding residual current device (RCD) with a two pins plug.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

## To reduce the risk of injury to persons

### Grounding installation

#### Danger

- Electric shock hazard
- Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death.
- Do not disassemble this appliance.

#### Warning

- Electric shock hazard: improper use of the grounding can result in electric shock.
- Do not plug the appliance into a power outlet until it is properly installed and grounded.
- This appliance must be grounded. In the event of an electric short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
- This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

#### Consult a qualified technician if:

- The grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- It is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire.
  1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks of becoming entangled or tripped.
  2. If a long cord set or extension cord is used:
    - a) The marked electric rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electric rating of the appliance.
    - b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
    - c) The long cord should be put in a way that it will not drape over a counter top or table top where it could be pulled by children or tripped over unintentionally.

#### Caution

#### Personal injury hazard

It is hazardous if anyone other than a competent person carries out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

#### Utensils

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure.

## Utensil test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the empty utensil. If it is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

## Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
<b>Browning dish</b>	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
<b>Dinnerware</b>	Use microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
<b>Glass jars</b>	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
<b>Glassware</b>	Use heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
<b>Oven cooking bags</b>	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
<b>Paper plates and cup</b>	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave microwave oven unattended while cooking.
<b>Paper towels</b>	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
<b>Parchment paper</b>	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
<b>Plastic</b>	Use microwave-safe ones only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
<b>Plastic wrap</b>	Use microwave-safe ones only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
<b>Thermometers</b>	Use microwave-safe ones only (meat and candy thermometers).
<b>Wax paper</b>	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the microwave oven.
Paper bags	May cause a fire in the microwave oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

## Setting up your microwave oven

### Names of oven parts and accessories




- A) Safety interlock system
- B) Observation window
- C) Door assembly
- D) Oven cavity
- E) Turntable ring assembly
- F) Control panel

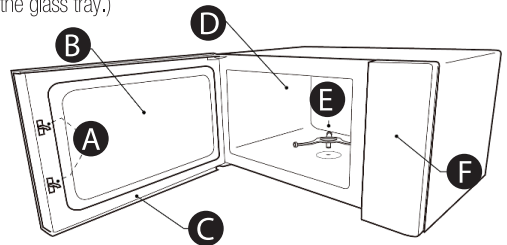

### Turntable installation

#### Notes

- 1- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- 2- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- 3- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- 4- All food and containers are always placed on the glass tray for cooking.
- 5- Never restrict the movement of the turntable.
- 6- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

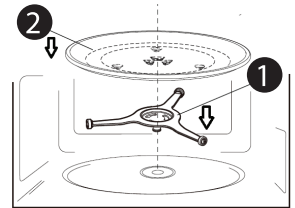


### Countertop installation

- Remove all packing material and accessories.
- Examine the microwave oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
- **Cabinet:** Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- **Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.**

## Installation

Choose a flat surface that has enough open space around it.

- 1) The minimum installation height is 85cm.
- 2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.  
Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- 3) Do not remove the foot from the bottom of the microwave oven.
- 4) Blocking the intake and / or outlet openings can damage the microwave oven.
- 5) Place the microwave oven as far away from radios and TV as possible.  
Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
- 6) Plug your microwave oven into a standard household outlet and make sure that the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

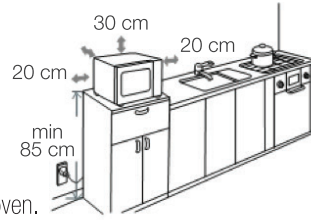


**WARNING: Do not install microwave oven over a cooker top or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the appliance could be damaged and the warranty would be void.**

The accessible surface maybe hot during operation



## Control panel

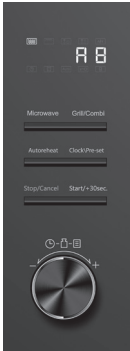

## Operation instructions

### 1. Clock setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

- (1) Press "Clock/Timer" once and then "0:00" will display.
- (2) Turn the knob to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- (3) Press "Clock/Timer" once again, the minute figures will flash.
- (4) Turn the knob to set the minute figures, the input time should be within 0--59.
- (5) Press "Clock/Timer" to finish clock setting, ":" will flash, and the time will light.

Note:

- (1) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.
- (2) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.
- (3) During the process of clock setting, if you press "STOP | CANCEL", the microwave oven will go back to the previous status automatically.

## 2. Kitchen timer

- (1) Press "Clock | Timer" twice, the screen will display 00:00, the clock indicator will light.
- (2) Turn knob to enter the correct timer. (the maximum cooking time is 95 minutes.)
- (3) Press " Start/+30Sec " to confirm setting and the timer starts counting down.

When the set time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

If the clock is set on the (24-hour system), LED will display the current time.

**Note: the microwave doesn't operate with the kitchen timer function, it's a separate timer function.**

## 3. Microwave cooking

Press " MICROWAVE " the screen will display "P100". Press " MICROWAVE " several times or turn the knob to choose the power you want, and "P100", "P80", "P50", "P30" and "P10" will display with each press. Then press " Start/+30Sec. " to confirm, and turn the knob to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " Start/+30Sec." again to start cooking.

Note: Opening the oven door or pressing "Stop/Cancel" during operation will pause the current mode. Close the door and press "Start/+30 Sec." to continue the previous operation.

### "Microwave" pad instructions

Order	Display	Microwave Power
1	P100	100 %
2	P80	80 %
3	P50	50 %
4	P30	30 %
5	P10	10 %

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven with the following steps:

- 1) Press " Microwave " once, the screen display "P100".2) Press " Microwave " once again or turn the knob to choose 80% microwave power.
- 3) Press " Start/+30Sec " to confirm, and the screen will display "P 80".
- 4) Turn the knob to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
- 5) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

## 4. Defrost by weight

- 1) Press " Wgt/TIME Def." once, and the oven will display "dEF1".
- 2) Turn the knob to select the weight of food from 100 to 2000 g.
- 3) Press " Start/+30Sec " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If there is no operation, the microwave oven will continue working.

## 5. Defrost by time

- 1) Press " Wgt/TIME Def." twice, and the oven will display "dEF2".
- 2) Turn the knob to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
- 3) Press " Start/+30Sec. " to start defrosting.

Note:

- 1- The defrost power is P30, and it will not be changed.
- 2- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If there is no operation, the microwave oven will continue working.

## 6. Grill or combi. cooking

Press "Grill/Combi." the screen will display "G". Press "Grill/Combi." several times or turn the knob to choose the power you want, and "G", "C-1" and "C-2" will display for each added press. Then press "Start/+30Sec." to confirm and turn the knob to set cooking time from 00:05 to 95:00. Press "Start/+30Sec." again to start cooking.

Order	Display	Microwave Time	Grill Time
1	G	0 %	100 %
2	C-1	55 %	45 %
3	C-2	34 %	66 %

Example: If you want to use the microwave on "Combi.1 mode" (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the microwave oven as the following steps:

- 1) Press "Grill/Combi." once, the screen will display "G".
- 2) Press "Grill/Combi." once again or turn the knob to choose combi.1 mode (C-1).
- 3) Press "Start/+30Sec." to confirm, and the screen will display "C-1".
- 4) Turn the knob to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 5) Press "Start/+30Sec." to start cooking.

## 7. Multi-stage cooking

Notes:

- (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- (2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) The kitchen timer and auto menu cannot be set as one of the multi-stages.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

- (1) Press "Wgt/TIME Def." twice and then the screen will display "dEF2".
- (2) Turn the knob to set the desired defrosting time to 5 minutes.
- (3) Press "Microwave" once and then "P100" will display.
- (4) Press "Microwave" repeatedly or turn the knob to set the power level to P80.
- (5) Press "Start/+30Sec." to confirm the microwave power.
- (6) Turn the knob to set the cooking time to 7 minutes.
- (7) Press "Start/+30Sec." to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finishes, buzzer sounds five times.

## 8. Quick start

- (1) In waiting state, press "Start/+30Sec." to start cooking with 100% power, every additional press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- (2) In microwave grill and combination cooking or time defrost state, each press of "Start/+30Sec." can increase 30 seconds of cooking time.
- (3) In waiting state, turn the knob left to set cooking time with 100% microwave power, then press "Start/+30Sec." to start cooking.

## 9- Auto menu

- 1) Turn the knob right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display, which means "Reheat, Meat, Vegetable, Pasta, Potato, Fish, Beverage and Popcorn"
- 2) Press " Start/+30Sec." to confirm.
- 3) Turn the knob to choose the default weight as the menu chart.
- 4) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

Example: if you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

- 1) Turn the knob right till "A-6" display.
- 2) Press " Start/+30Sec." to confirm.
- 3) Turn the knob to select the weight of fish till "350" display.
- 4) Press " Start/+30Sec. " to start cooking.

Menu	Weight	Display	Power
A1 REHEAT	200 g	200	P 100
	400 g	400	
A-2 Meat	250 g	250	P 80
	350 g	350	
	450 g	450	
A-3 Vegetable	200 g	200	P 100
	300 g	300	
	400 g	400	
A-4 Pasta	50g (with 450g cold water)	50	P 80
	100g (with 800g cold water)	100	
A-5 Potato	1 (230)	1	P 100
	2 (460)	2	
	3 (690)	3	
A-6 Fish	250 g	250	P 80
	350 g	350	
	450 g	450	
A-7 Beverage	1 cup (about 120ml)	1	P 100
	2 cup (about 240ml)	2	
	3 cup (about 360ml)	3	
A-8 Popcorn	50 g	50	P 100
	100 g	100	

## 10. Child lock

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

**To lock:** In waiting state, press " Stop/Cancel" for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the child-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the LED will display "🔒 🔒 🔒"

**To unlock:** In locked state, press " Stop/Cancel " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

## 11. Inquiring function

- (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press " Microwave ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state
- (2) In cooking state, press " Clock | Timer " to inquire about the time and the time will display for 3 seconds.

## Cleaning and maintenance

Make sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the microwave oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the microwave oven glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning tip: for easier cleaning of the cavity walls that the cooked food can reach, place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the microwave oven using a soft dry cloth.

## Troubleshooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven is operating. It is similar to the interference of small electric appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim microwave oven light	During low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	During cooking, steam may come out of food. Most of it will get out from vents but some may accumulate on a cool place like the microwave oven door. It is normal
Microwave oven started accidentally with no food inside	Do not run the unit without any food inside. It is very dangerous. Stop the microwave oven immediately.

Problem	Possible Cause	Remedy
Microwave oven can not be started	(1) Power cord not plugged in tightly	Unplug. Then plug again after 10 seconds
	(2) Fuse blown or circuit breaker opened	Replace fuse (contact your nearest <b>Mienta</b> service center) or reset circuit breaker
	(3) Trouble with outlet	Test outlet with other electric appliances
Microwave oven does not heat	(4) Door not closed well	Close door well
Glass turnable makes noise when microwave oven operates	(5) Turntable shaft dirty or not placed in position correctly	Make sure that the turntable shaft is clean and well placed in position

If your appliance is still not working, contact a **Mienta** approved service centre.

## DISPOSAL OF THE APPLIANCE AND ITS PACKING MATERIALS



The packaging is comprised exclusively of materials that present no danger for the environment and which may therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. For disposal of the appliance itself, please contact the appropriate service of your local authority.

## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Technical data:

Model: MW321117A

Rated Voltage: 220-240 V~ 50 Hz

Rated Input Power (Microwave): 1500 W

Rated Output Power (Microwave): 1000 W

Rated Input Power (Grill): 1000 W

Oven Capacity: 32 L

## Consignes de sécurité

Vous êtes priés de lire les instructions d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation qui n'est pas conforme à ces instructions dégagerait **Mienta** de toute responsabilité et annule la garantie.

- N'essayez pas de faire fonctionner ce four à micro-ondes avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas briser ou toucher les verrous de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la face avant du four à micro-ondes et la porte ou laissez des souillures ou résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- ATTENTION: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, ne fonctionnez pas votre four à micro-ondes et contactez un centre de service agréé **Mienta**.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Avertissement : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ceux-ci pourraient exploser du à la pression qui s'accumule dans ces récipients.
- Avertissement : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente faire n'importe quel service ou de réparation impliquant le démontage du couvercle qui offre une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- N'utilisez que des ustensiles convenables pour utilisation dans des fours à micro-ondes.
- Le four à micro-ondes doit être régulièrement nettoyé et tout résidu alimentaire doit être enlevé.
- Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four à micro-ondes en raison de la possibilité d'inflammation.
- Si une fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Il ne faut pas cuire / réchauffer les aliments excessivement.
- N'utilisez pas la cavité du four à micro-ondes à des fins de stockage. Ne rangez pas d'objets, tels que le pain, les biscuits, etc. à l'intérieur du four à micro-ondes.
- Retirez les attaches métalliques et des poignées en métal à partir de papier ou de conteneurs / sacs en plastique avant de les placer dans le four à micro-ondes.
- Installez ou placez ce four à micro-ondes uniquement selon les instructions d'installation fournies.
- Œufs en coquille et les œufs cuits durs ne doivent pas être réchauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la cuisson soit terminée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et les applications semblables, tels que:
  - Les zones de cuisine de fonctionnaires dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
  - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  - Maisons de ferme
  - Les environnements de type « Chambres d'hôtes ».
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent technique ou un technicien qualifié afin d'éviter un danger.
- Ne pas conserver ou utiliser cet appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas ce four à micro-ondes près de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaud pendant l'utilisation. Éloignez le cordon des surfaces chaudes et ne couvrez pas les orifices de ventilation du four à micro-ondes.
- Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doivent être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.

- Le réchauffement des boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition retardée soudaine, c'est pourquoi il faut prendre soin lors de la manipulation du récipient.
- Cet appareil peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques ou sensorielles ou mentales limitées ou ayant manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou donnés les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les appareils ne sont pas conçus pour fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparé.
- Nettoyeur à vapeur ne doit pas être utilisé. La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire, sauf si il a été testé dans une armoire.
- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus éloignés.
- N'utilisez pas l'appareil sauf si une ligne de mise à la terre est disponible dans le bâtiment ou en ajoutant un dispositif à courant résiduel (RCD) avec une fiche à deux broches.

Lisez attentivement et conservez ce mode d'emploi pour référence dans le future.

## **Pour réduire les risques de blessures aux personnes**

### **Installation avec mise à terre**

#### **Danger**

Risque de choc électrique

Toucher certains des composants internes peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Ne pas démonter cet appareil.

#### **Avertissement**

Risque de choc électrique

L'installation inappropriée de la mise à terre peut provoquer un choc électrique.

Ne pas brancher dans une prise jusqu'à ce que l'appareil ait été correctement installé et mis à terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de terre avec une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise la terre.

#### **Consulter un spécialiste**

Si les instructions de mise à terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute si l'appareil est correctement mis à terre.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez seulement un cordon à 3 fils court afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébucher sur un cordon plus long.

Si une rallonge est utilisée, la capacité électrique de l'ensemble du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.

Faites de sorte que le cordon soit placé de sorte pour ne pas pendre du comptoir ou de la table où il peut être tiré par un enfant ou faire trébucher quelqu'un.

#### **Mise en garde**

#### **Risque de blessures personnelles**

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente de faire n'importe quel service ou réparation impliquant le démontage du couvercle qui offre une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

#### **Ustensiles**

Vois les instructions "matériaux que vous pouvez utiliser ou à éviter dans un four à micro-ondes." Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

## Ustensil de test

1. Placez un récipient pour micro-ondes rempli d'eau froide (250ml) ainsi que l'ustensile en question dans le four.
2. Faites cuire à puissance maximum pendant 1 minute.
3. Faites sentir avec précaution l'ustensile que vous testez. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson dans le four à micro-ondes.
4. Ne dépassez pas le temps de cuisson 1 minute.

## Matériaux que vous pouvez utiliser au four à micro-ondes :

Ustensiles	Remarques
<b>Plat brunisseur</b>	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat doit être au moins 5mm au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut causer la plaque tournante à casser.
<b>Vaisselle</b>	Micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas des plats fêlés ou ébréchés.
<b>Pots en verre</b>	Enlevez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils sont tièdes. La plupart des pots de verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
<b>la verrerie</b>	La verrerie de four résistante à la chaleur seulement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de plats fêlés ou ébréchés.
<b>Sachets pour cuisson au four</b>	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas le lien en métal. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
<b>Assiettes et tasses</b>	Utilisez pour la cuisson à court terme / réchauffement seulement. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
<b>Les serviettes en papier</b>	Utilisez pour couvrir les aliments pour réchauffement et pour absorber la graisse. Utilisez avec supervision pour une cuisson à court terme seulement.
<b>Papier parchemin</b>	Utiliser comme un couvercle pour éviter les éclaboussures ou pour garder la vapeur.
<b>Plastique</b>	Micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant, doit être marqué "Four Micro-ondes". Certains récipients en plastique fondent lorsque la nourriture pénètre à l'intérieur chaud. Les "Sacs d'ébullition" et les sacs de plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ouverts, comme indiqué sur le paquet.
<b>Emballage plastique</b>	Micro-ondes seulement. Utilisez le pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour conserver l'humidité. Ne laissez pas la pellicule de plastique toucher la nourriture.
<b>Thermomètres</b>	Micro-ondes seulement (pour viande et pâtisserie).
<b>Papier cire</b>	Utiliser comme un couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

## Matériaux à éviter au four à micro-ondes:

Ustensiles	Remarques
<b>Plateau en aluminium</b>	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat à micro-ondes.
<b>Carton avec poignée en métal</b>	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat à micro-ondes.
<b>Métal ou ustensiles garnis en métal</b>	Le métal empêche l'énergie micro-ondes d'arriver à la nourriture. La garniture en métal peut provoquer un arc électrique.
<b>Liens torsadés en métal</b>	Peuvent provoquer un arc électrique et pourraient provoquer un incendie dans le four.
<b>Les sacs en papier</b>	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
<b>la mousse plastique</b>	la mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'il est exposé à une température élevée.
<b>le bois</b>	Le bois sèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut fendre ou se craqueler.

## Configuration de votre four

### Noms des pièces et accessoires du four à micro-ondes:



Mode d'emploi



Grille de cuisson (ne peut pas être utilisée en fonction micro-ondes et doit être placée sur le plateau en verre.)




Plateau en verre




Ensemble d'anneaux de plateau tournant

- A) Système de verrouillage de sécurité
- B) Fenêtre d'observation
- C) Porte
- D) Cavité du four
- E) Ensemble d'anneaux de plateau tournant
- F) Panneau de contrôle

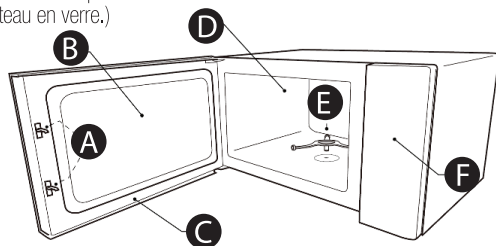

## Installation de la plaque tournante

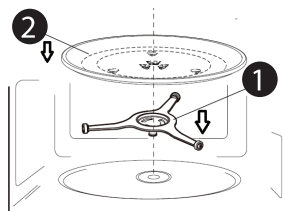

### Remarques

- 1- N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant. Assurez-vous qu'il est bien engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire.
- 2- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Son mouvement ne doit jamais être entravé.
- 3- Le plateau en verre et la bague du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- 4- Tous les aliments et récipients doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- 5- Ne limitez jamais le mouvement du plateau tournant.
- 6- Si le plateau en verre et la bague du plateau tournant sont cassées, contactez le centre de service agréé le plus proche.

## Installation sur comptoir

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Vérifiez que le four n'est pas endommagé, tels que des bosses ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.


**Cabinet:** Retirez le film de protection sur la surface de la carrosserie du four à micro-ondes.

**Ne retirez pas le Mica marron clair qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron.**

## Installation

Sélectionnez une surface plane qui fournit suffisamment d'espace ouvert.

- 1) La hauteur minimum d'installation est de 85cm.
- 2) La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Laissez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four, une distance minimale de 20 cm est nécessaire entre le four et les parois adjacentes.
- 3) Ne retirez pas les pattes qui sont au bas du four.
- 4) Le blocage des fentes de ventilation peut endommager le four.
- 5) Placez le four aussi loin des radios et de la télévision que possible. L'opération de micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio ou la réception de la télévision.
- 6) Branchez votre four dans une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence est la même que la tension et la fréquence sur la plaque signalétique.

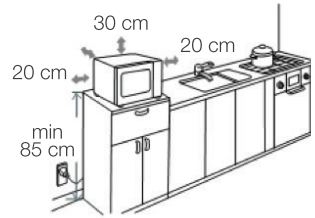

**ATTENTION: N'installez pas le four sur un plateau de cuisson ou un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou sur une source de chaleur, le four pourrait être endommagé.**

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



## Panneau de contrôle



## Instructions de fonctionnement

### 1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est branché à l'électricité, l'écran lumineux affiche "0:00", la sonnerie sonne une fois.

- 1) Appuyez sur le bouton "Clock/ timer" une fois pour sélectionner la fonction d'horloge, les chiffres des heures clignotent.
- 2) Tournez le variateur pour régler les chiffres des heures, le temps choisi sera entre 0 et 23.
- 3) Appuyez sur le bouton "Clock/ timer" encore une fois, les chiffres des minutes clignotent.
- 4) Tournez le variateur pour régler les chiffres des minutes, le temps choisi sera entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur le bouton "Clock/ timer" pour terminer le réglage de l'horloge, ":" clignote, et le temps va apparaître.

Remarque:

- 1) L'horloge ne fonctionnera pas si elle n'est pas définie lorsque le four à micro-ondes est branché à l'électricité.
- 2) Pendant le processus de réglage de l'horloge, si vous appuyez sur le bouton "STOP | CANCEL", le four retournera à l'état précédent automatiquement.

## 2. Minuterie de cuisine

- 1) Appuyez sur le bouton "Clock/ timer" deux fois, l'écran affichera 00:00, l'indicateur de l'horloge s'allumera
- 2) Tournez le variateur pour régler la minuterie (le temps de cuisson maximal est de 95 minutes).
- 3) Appuyez sur le bouton "Start | + 30 secs." pour confirmer le réglage et la minuterie commence le compte à rebours.

Lorsque le temps réglé est atteint, l'indicateur de l'horloge s'éteint. La sonnerie sonne 5 fois. Si l'horloge est réglée sur le (système de 24 heures), puis l'écran affiche l'heure actuelle.

**Remarque : le micro-ondes ne fonctionne pas avec la fonction minuterie de cuisine, c'est une fonction de minuterie distincte.**

### 3. Cuisson en utilisant « micro-onde »

## 3. Cuisson au micro-ondes

Appuyez sur le bouton " Microwave " l'écran lumineux affichera "P100" .Appuyez sur le bouton "Microwave" plusieurs fois ou tournez le variateur pour choisir la puissance que vous voulez, et "P100", "P80", "P50", "P30" et " P10 " affichera pour chaque ajout de presse. Appuyez ensuite sur le bouton " Start/ 30sec. " pour confirmer la puissance demandée, et tournez le variateur pour régler le temps de cuisson de 00h05 jusqu'à 95:00, Appuyez sur "Start / + 30 sec." à nouveau pour commencer la cuisson.

### Panneau des instructions de "micro-onde"

Commande	L'affichage de l'Ecran	Puissance de "Micro-onde"
1	P100	100 %
2	P80	80 %
3	P50	50 %
4	P30	30 %
5	P10	10 %

Par exemple : Si vous souhaitez utiliser 80% de la puissance de micro-ondes pour cuire pendant 20 minutes, vous pouvez utiliser le four comme les étapes suivantes.

- 1) Appuyez sur le bouton "Microwave" une fois, l'écran affichera "P100".
- 2) Appuyez sur le bouton " Microwave " encore une fois ou tournez le variateur pour choisir 80% de la puissance de micro-ondes.
- 3) Appuyez sur le bouton "Start/+ 30 sec. " pour confirmer, et l'écran affiche "P 80".
- 4) tournez le variateur pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche "20 :00".
- 5) Appuyez sur le bouton "Start/+ 30 sec." pour commencer la cuisson.

## 4. Décongeler selon le poids

- 1) Appuyez sur le bouton "Wgt/Time Def." une fois, l'écran affichera "dEF1".
- 2) Tournez le variateur pour choisir le poids des aliments de 100 jusqu' à 2000g.
- 3) Appuyez sur le bouton "Start/+ 30 sec." pour commencer la décongélation.

Remarque : Un signal sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera à fonctionner.

## 5. Décongeler selon le temps

- 1) Appuyez sur le bouton "Wgt/Time Def." deux fois, l'écran affichera "dEF2".
- 2) Tournez le variateur pour choisir le temps de la décongélation. Le temps maximal est 95 minutes.
- 3) Appuyez sur le bouton "Start/+ 30 sec." pour commencer la décongélation.

Note:

1- La puissance de la décongélation est P30 et elle ne sera pas changée.

2- Un signal sonore retentit pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera à fonctionner.

## 6. Cuisson en utilisant "grille" ou "combi."

Appuyez sur le bouton "Grill/Combi.", l'écran lumineux affichera "G", appuyez sur le bouton "Grill/Combi." plusieurs fois ou tournez le variateur pour choisir la puissance que vous voulez, et "G", "C-1", ou "C-2" affichera pour chaque ajout de presse. Appuyez ensuite sur le bouton "Start/+30sec." pour confirmer la puissance demandée, et tournez le variateur pour régler le temps de cuisson de 00h05 jusqu'à 95:00. Appuyez sur le bouton "Start/+30sec." à nouveau pour commencer la cuisson.

Commande	L'affichage de l'écran	Temps de "micro-onde"	Temps de "grill"
1	G	0 %	100 %
2	C-1	55 %	45 %
3	C-2	34 %	66 %

Par exemple : Si vous souhaitez fonctionner votre four à micro-ondes dans le mode Combi.1 (C-1) pour cuire pendant 10 minutes, vous pouvez utiliser le four comme suit:

- 1) Appuyez sur le bouton "Grill/Combi." une fois, l'écran affichera "G".
- 2) Appuyez sur le bouton "Grill/Combi." encore une fois ou tournez le variateur pour choisir le mode de "Combi.1"(C-1).
- 3) Appuyez sur le bouton "Start/+30sec." pour confirmer, et l'écran affiche "C-1".
- 4) Tournez le variateur pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche "10 :00".
- 5) Appuyez sur le bouton "Start/+30sec." pour commencer la cuisson.

### Remarque:

Si la moitié du temps de grill passe, le four sonne deux fois, et cela est normal. Vous pouvez alors tourner les aliments afin d'avoir un meilleur effet, refermez la porte puis appuyez sur "Start/30sec." pour continuer la cuisson. S'il n'y a aucune opération, le four continuera la cuisson.

## 7. Cuisson avec multichoix consécutive

Notes:

- (1) Vous pouvez régler votre four micro-ondes pour faire 2 modes de cuisson consécutivement sans votre intervention.
- (2) Dans le mode "Cuisson avec multichoix", si l'un de 2 choix est le mode "décongélation", alors vous devez mettre le mode "décongélation" le premier choix.
- (3) La minuterie de cuisine et le menu automatique ne peuvent pas être définis en mode multi-étapes.

Par exemple: Si vous souhaitez décongeler des aliments pour 5 minutes, puis faire cuire avec 80% de puissance de micro-ondes durant 7 minutes, vous pouvez utiliser le four comme les étapes suivantes.

- 1) Appuyez sur le bouton "Wgt/Time Def." deux fois, l'écran affichera "dEF2".
- 2) Tournez le variateur pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche "05 :00".
- 3) Appuyez sur le bouton "Microwave" une fois, l'écran affichera "P100".
- 4) Appuyez sur le bouton "Microwave" encore une fois ou tournez le variateur pour choisir 80% de la puissance de micro-ondes.
- 5) Appuyez sur le bouton "Start I+ 30 sec." pour confirmer, et l'écran affiche "P 80".
- 6) Tournez le variateur pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche "07:00".
- 7) Appuyez sur le bouton "Start I+ 30 sec." pour commencer la cuisson et la sonnerie sonne une fois pour le premier choix, le temps de décongélation compte à rebours; la sonnerie sonne encore une fois pour le second choix. Quand la cuisson est terminée, la sonnerie sonne cinq fois.

## 8. Démarrage rapide

- 1) En état d'attente, Appuyez sur le bouton "Start I + 30 sec." pour commencer à cuisiner avec 100% de puissance, chaque ajout de presse augmentera de 30 secondes le temps de cuisson jusqu'à 95 minutes.
- 2) Dans le mode "Grill", le mode " Combi " ou le mode " Décongélation ", chaque presse sur le bouton " Start I + 30 sec." peut augmenter de 30 secondes de temps de cuisson.
- 3) En état d'attente, tournez le variateur gauche pour régler le temps de cuisson avec 100% de la puissance de micro-onde, puis appuyer sur le bouton "Start I + 30 sec." pour commencer la cuisson.

## 9. Menu automatique

- 1) Tournez le variateur vers la droite pour choisir le menu, et " A-1 "jusqu'a" A-8 " affichera sur l'écran. Ces indications signifient " Réchauffer, Viande, Légumes, Pates, Pommes de terre, Poisson, Boissons et Pop-com".
  - 2) Appuyez sur le bouton "Start I + 30 sec. " pour confirmer le réglage.
  - 3) Tournez le variateur pour choisir le poids comme indique dans le tableau de menu.
  - 4) Appuyez sur le bouton "Start I + 30 sec. "pour commencer la cuisson.
- Par exemple : Si vous souhaitez utiliser le menu automatique pour faire cuire de poissons de poids 350 grammes.
- 1) Tournez le variateur dans le sens horaire jusqu'a que l'écran affichera A-6.
  - 2) Appuyez sur le bouton "Start I + 30 sec. " pour confirmer le réglage.
  - 3) Tournez le variateur pour choisir le poids de poissons jusqu'a que l'écran affichera 350 grammes.
  - 4) Appuyez sur le bouton "Start I + 30 sec. "pour commencer la cuisson.

Menu	Poids	Affichage d'écran	Puissance
A-1 RÉCHAUFFER	200 g	200	P 100
	400 g	400	
A-2 VIANDE	250 g	250	P 80
	350 g	350	
	450 g	450	
A-3 LÉGUMES	200 g	200	P 100
	300 g	300	
	400 g	400	
A-4 PÂTES	50g (avec 450g de l'eau froid)	50	P 80
	100g (avec 800g de l'eau froid)	100	
A-5 POMMES DE TERRE	1 (230)	1	P 100
	2 (460)	2	
	3 (690)	3	
A-6 POISSON	250 g	250	P 80
	350 g	350	
	450 g	450	
A-7 BOISSON	1cup (120ml)	1	P 100
	2cups (240ml)	2	
	3cups (360ml)	3	
A-8 POPCORN	50 g	50	
	100 g	100	



Problème	Cause possible	Remède
Four ne démarre pas.	(1) Cordon d'alimentation pas branché fermement.	Débranchez. Ensuite, branchez à nouveau après 10 secondes.
	(2) Fusible brûlé ou disjoncteur déconnecté.	Remplacez le fusible (par un centre de service après-vente <b>Mienta</b> ) ou remontez le disjoncteur.
	(3) Problème Avec prise.	Essayez la prise avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermez la porte bien.
Plateau tournant en verre fait du bruit quand four micro-ondes fonctionne	(5) Des résidus de nourriture sont peut-être collés ou coincés entre le plateau tournant et le fond du four.	Référez-vous à «Maintenance de la Micro-ondes» pour nettoyer les pièces sales et/ou la cavité du four.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, prière de contacter un centre de service agréé **Mienta**.

## DISPOSITION DE L'APPAREIL ET DE SES MATERIAUX D'EMBALLAGE



L'emballage se compose exclusivement de matériaux qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et qui peuvent donc être éliminés d'une manière qui conforme aux mesures de recyclage en vigueur dans votre région. Pour la disposition de l'appareil lui-même, s'il vous plaît contactez le service approprié de votre autorité locale.

## AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains à travers l'UE. Pour éviter toute dommage possible dû d'élimination incontrôlée de déchets, faites recycler de façon responsable pour encourager la réutilisation des ressources matérielles. Pour se débarrasser de votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez les systèmes du renvoi et du ramassage ou contactez le commerçant où l'appareil a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour recyclage sans danger pour l'environnement.

## Spécifications techniques :

Modèle: MW321117A

Tension nominale: 220-240 V~ 50 Hz

Puissance d'entrée évaluée (micro-ondes): 1500 Watt

Puissance de sortie nominale (micro-ondes): 1000 Watt

Puissance d'entrée évaluée (gril): 1000 Watt

Capacité du four: 32 Litres

## التخلص من مواد التغليف و المنتج

إن التغليف يحتوي على مواد لا تشكل خطراً على البيئة و يمكن التخلص منها طبقاً لقوانين إعادة التصنيع السارية المفعول. للتخلص من المنتج، اتصل بالمصلحة المختصة التابعة لبلدك



## معلومات هامة للتخلص الصحيح من المنتج

هذه العلامة تشير إلى أن لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكي تمنع أي ضرر على البيئة و صحة الإنسان من التخلص الغير منضبط للنفايات ، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتشجيع إعادة استخدام الموارد المادية. لإعادة استخدام جهازك، برجاء استخدام أنظمة الأرجاع و التجميع أو قم بالاتصال بالبائع حيث تم شراء الجهاز. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة للبيئة.



## المواصفات الفنية

الموديل: MW321117A

مصدر الطاقة: 220-240 V~ 50 Hz

طاقة الدخل (ميكروويف): 1500 وات

طاقة الخرج (ميكروويف): 1000 وات

طاقة الدخل (شواية): 1000 وات

سعة فرن الميكروويف: 32 لتر

## التنظيف

تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

١. قم بتنظيف تجويف فرن الميكروويف بعد الإستعمال باستخدام قطعة قماش رطبة.

٢. قم بتنظيف الملحقات بالطريقة المعتادة باستخدام الماء والصابون.

٣. يجب تنظيف إطار الباب والأسطح العازلة والأجزاء المجاورة بعناية بواسطة قطعة قماش مبللة عندما تكون متسخة.

٤. لا تستعمل منظفات كاشطة أو مكاشط معدنية حادة لتنظيف زجاج باب فرن الميكروويف لأنها يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تحطم الزجاج.

٥. **نصيحة للتنظيف:** لتنظيف أسهل لجدران تجويف فرن الميكروويف من بقايا الطعام، ضع نصف ليمونة في وعاء، ثم أضف ٣٠٠ مللي من الماء وسخن فرن الميكروويف على 100% ميكروويف لمدة ١٠ دقائق، ثم قم بمسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### عادي

تشويش فرن الميكروويف على استقبال التلفزيون	تشغيل فرن الميكروويف قد يسبب تشويشاً على الراديو أو استقبال التلفزيون. وهو مشابه لتشويش الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل خلاط، مكنسة كهربائية، ومروحة كهربائية. انه امر طبيعي.
ضوء فرن الميكروويف خافت	الطهي في فرن الميكروويف على أوضاع الطاقة المنخفضة قد يؤدي إلى انخفاض الضوء. انه امر طبيعي.
تراكم البخار على الباب، وخروج الهواء الساخن من الفتحات	أثناء الطبخ، البخار قد يخرج من الطعام، معظم البخار سيخرج من الفتحات ولكن البعض قد يتراكم على مكان بارد مثل باب فرن الميكروويف، انه امر طبيعي.
بدء فرن الميكروويف بطريق الخطأ مع عدم وجود الطعام فيه	لا ينبغي تشغيل فرن الميكروويف دون أي طعام في الداخل، أنه أمر خطير جداً. قم بإيقاف الجهاز فوراً.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
لا يمكن بدء تشغيل فرن الميكروويف	١) لم يتم توصيل كابل الطاقة جيداً	افصل الجهاز. ثم قم بتوصيله مرة أخرى بعد ١٠ ثواني
	٢) الفيوز تالف أو قاطع الدائرة يعمل	قم باستبدال الفيوز (الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد من <b>ميانتا</b> ) أو إعادة تشغيل قاطع الدائرة
	٣) مشكلة مع منفذ الكهرباء	قم باختبار منفذ الكهرباء مع أجهزة كهربائية أخرى
الفرن لا يقوم بتسخين الطعام	٤) لم يتم إغلاق الباب بشكل صحيح	أغلق الباب جيداً
الصينية الزجاجية الدوارة تصدر ضوضاء عندما يعمل فرن الميكروويف	٥) بقايا طعام موجودة أسفل القرص الدوار أو غير مثبت جيداً في مكانه	يرجى الرجوع إلى "التنظيف" لتنظيف الأجزاء الغير نظيفة

إذا أستمر جهازك لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد من **ميانتا** .

الطاقة	الوزن	المعروض على الشاشة	القائمة
P100	٢٠٠ جرام	200	إعادة التسخين
	٤٠٠ جرام	400	
P80	٢٥٠ جرام	250	A-2 لحوم
	٣٥٠ جرام	350	
	٤٥٠ جرام	450	
P100	٢٠٠ جرام	200	A-3 خضروات
	٣٠٠ جرام	300	
	٤٠٠ جرام	400	
P80	٥٠ جرام (مع ٤٥٠ مل من المياه الباردة)	50	A-4 معكرونة
	١٠٠ جرام (مع ٨٠٠ مل من المياه الباردة)	100	
P100	١ (٢٣٠)	1	A-5 البطاطس
	٢ (٤٦٠)	2	
	٣ (٦٩٠)	3	
P80	٢٥٠ جرام	250	A-6 الأسماك
	٣٥٠ جرام	350	
	٤٥٠ جرام	450	
P100	١ كوب (حوالي ١٢٠ مل)	1	A-7 المشروبات
	٢ كوب (حوالي ٢٤٠ مل)	2	
	٣ كوب (حوالي ٣٦٠ مل)	3	
	٥٠ جرام	50	A-8 فشار
	١٠٠ جرام	100	

## ٩- قفل امان الأطفال

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتعطيل أزرار الشاشة ومنع طفلك من تشغيل الفرن عن طريق الخطأ. للقفل: في وضع الإنتظار، اضغط على زر "Stop/Cancel" لمدة ٣ ثوان وسوف يكون هناك صفارة طويلة تدل على تفعيل قفل امان الأطفال وسيتم عرض الوقت الحالي على الشاشة إذا كان تم ضبط الساعة مسبقاً وإلا ستظهر العلامة "[ \_ \_ ]" على الشاشة. لإلغاء القفل: اضغط على زر "Stop/Cancel" لمدة ٣ ثوان وسوف يكون هناك صفارة طويلة تدل على إلغاء قفل امان الأطفال.

## ١٠- وظيفة الإستفسار

١) أثناء تشغيل وظيفة "الميكروويف" أو "الشويبة/Combi" أو "فك التجمد"، اضغط على زر "Microwave" وسيتم عرض الطاقة الحالية للميكروويف لمدة ٣ ثوان وبعد ٣ ثوان سيعود الميكروويف إلى الحالة السابقة.  
٢) أثناء الطهي: لمعرفة الوقت قم بالضغط على زر "Clock/Timer" وسيتم عرض الوقت على الشاشة لمدة ٣ ثوان.

على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في فك تجمد الطعام لمدة ٥ دقائق ثم طهي الطعام بـ 80% من طاقة الميكروويف لمدة ٧ دقائق، فيمكنك تشغيل الميكروويف حسب الخطوات التالية.  
(١) اضغط على زر "Wgt/TIME Def" مرتين وستظهر على الشاشة "dEF2".  
(٢) أدر أكرة الاختيارات لإختيار الوقت اللازم لفك التجمد حتى تظهر على الشاشة "05:00".  
(٣) اضغط على زر "Microwave" وستظهر "P100" على الشاشة.  
(٤) اضغط على زر "Microwave" مرة أخرى أو أدر أكرة الاختيارات لإختيار 80% من طاقة الميكروويف.  
(٥) اضغط على زر "Start/+30sec" لتأكيد الاختيار وستظهر على الشاشة "P80".  
(٦) أدر أكرة الاختيارات لإختيار الوقت اللازم للطهي حتى تظهر على الشاشة "07:00".  
(٧) اضغط على زر "Start/+30sec" لبدء الطهي. سيرن الجرس مرة واحدة معلناً بدء الوظيفة الأولى، ويبدأ العد التنازلي لوقت إذابة الجليد، وسوف يرن الجرس مرة أخرى عند الدخول في الوظيفة الثانية وعند الانتهاء من الطهي، يرن الجرس خمس مرات.

## ٧- البدء السريع / التسخين السريع

(١) في وضع الإنتظار، اضغط على زر "Start/+30sec" لبدء الطهي بإستخدام 100% من طاقة الميكروويف لمدة ٣٠ ثانية. وكل ضغطة إضافية ستزيد وقت الطهي بمقدار ٣٠ ثانية حتى يصل الوقت إلى 95 دقيقة.  
(٢) في وظيفة "Microwave"، "Grill/Combi"، أو "فك التجمد"، كل ضغطة على زر "Start/+30sec" ممكن ان تزيد ٣٠ ثانية على وقت الطهي.  
(٣) في وضع الإنتظار، أدر أكرة الاختيارات إلى اليسار لإختيار وقت الطهي بإستخدام 100% من طاقة الميكروويف ثم اضغط على زر "Start/+30sec" لبدء عملية الطهي.

## ٨- القائمة التلقائية

(١) أدر أكرة الاختيارات إلى اليمين لإختيار وظيفة القائمة التلقائية وسيظهر على الشاشة من "A-1" إلى "A-8" تبعاً والتي تعني "إعادة تسخين - اللحم - الخضار - المعكرونة - البطاطا - الأسماك - المشروبات والفسار".  
(٢) اضغط على زر "Start/+30sec" لتأكيد الاختيار.  
(٣) أدر أكرة الاختيارات لإختيار الوزن الافتراضي طبقاً للجدول التالي.  
(٤) اضغط على زر "Start/+30sec" لبدء الطهي.  
على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في إستخدام القائمة التلقائية لطهي ٣٥٠ جرام من السمك، يمكنك تشغيل الميكروويف حسب الخطوات التالية.  
(١) أدر أكرة الاختيارات إلى اليمين حتى تظهر "A-6" على الشاشة.  
(٢) اضغط على زر "Start/+30sec" لتأكيد الاختيار.  
(٣) أدر الاختيارات لإختيار الوزن حتى يظهر "350" على الشاشة.  
(٤) اضغط على زر "Start/+30sec" لبدء الطهي.

### ٣- فك التجمد تبعاً للوزن

- (١) إضغط على زر "Wgt/TIME Def." وضغط واحدة وستظهر على الشاشة "dEF1".  
(٢) أدر أكرة الإختيارات لإختيار وزن الطعام المراد فك تجميده من 100 إلى 2000 جرام.  
(٣) إضغط على زر "Start/+30sec." لبدء عملية فك التجمد.  
ملاحظة: سيصدر صوت تنبيه لتذكيرك بتقليب الطعام أثناء عملية فك التجميد. في حال عدم حدوث أي عملية، سيستمر الميكروويف في العمل.

### ٤- فك التجمد تبعاً للوقت

- (١) إضغط على زر "Wgt/TIME Def." مرتين وستظهر على الشاشة "dEF2".  
(٢) أدر أكرة الإختيارات لإختيار وقت فك التجمد. الوقت الأقصى لفك التجمد هو 95 دقيقة.  
(٣) إضغط على زر "Start/+30sec." لبدء عملية فك التجمد.  
ملاحظة:  
- طاقة الميكروويف في حالة وضع فك التجميد هي P30، ولن تتغير.  
- سيصدر صوت تنبيه لتذكيرك بتقليب الطعام أثناء عملية فك التجميد. في حال عدم حدوث أي عملية، سيستمر الميكروويف في العمل.

### ٥- الطهي بإستخدام الشواية أو Combi.

- إضغط على زر "Grill/Combi" وسوف تظهر "G" على الشاشة. إضغط على زر "Grill/Combi" عدة مرات أو أدر أكرة الإختيارات لإختيار الطاقة التي تريدها وسوف تظهر على الشاشة "C-1"، "G" و"C-2" تبعاً مع كل ضغطة. إضغط بعد ذلك على زر "Start/+30sec." لتأكيد اختيار الطاقة التي تريدها ثم أدر أكرة الإختيارات لإختيار وقت الطهي بين "00:05" و "95:00" وإضغط على زر "Start/+30sec." لبدء الطهي.

الأمر	المعروض على الشاشة	وقت المايكروويف	وقت الشواية
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	34%	66%

على سبيل المثال: إذا كنت ترغب تشغيل الميكروويف على الوضع "Combi-1" أو "C-1" لطهي الطعام لمدة ١٠ دقائق، يمكنك تشغيل الميكروويف حسب الخطوات التالية.

- (١) إضغط على زر "Grill/Combi". ضغط واحدة وستظهر "G" على الشاشة.  
(٢) إضغط مرة أخرى على زر "Grill/Combi" أو أدر أكرة الإختيارات لإختيار وضع "Combi-1" أو "C-1".  
(٣) إضغط على زر "Start/+30sec." لتأكيد الاختيار وستظهر على الشاشة "C-1".  
(٤) أدر أكرة الإختيارات لإختيار وقت الطهي حتى يظهر على الشاشة "10:00".  
(٥) إضغط على زر "Start/+30sec." لبدء الطهي.  
ملحوظة: بعد مرور نصف الوقت المخصص للشواء، سوف يرن الميكروويف مرتين، وهذا امر طبيعي. من أجل الحصول على نتيجة أفضل للشواء، يجب عليك تقليب الطعام ثم إغلق الباب واضغط على زر "Start/+30sec." ليستمر الميكروويف في عملية الطهي، إذا لم يكن هناك أي عملية أخرى مطلوبة، سيستمر الفرن في عملية الطهي.

### ٦- الطهي المتعدد

ملاحظات:

- (١) في وظيفة الطهي المتعدد، يمكن إعداد وظيفتين للطهي معا في نفس الوقت.  
(٢) إذا كانت أحد الوظائف هي فك التجمد، إذا في هذه الحالة يجب ضبطها كوظيفة أولى.  
(٣) لا يمكن ضبط مؤقت المطبخ والقائمة التلقائية كأحد المراحل المتعددة في وظيفة الطهي المتعدد.

## تعليمات التشغيل

### ضبط الساعة

- عندما يتم توصيل فرن الميكروويف بالكهرباء، يظهر على الشاشة المضيئة "00:00" ويرن الجرس مرة واحدة (1) اضغط على زر "Clock/Timer" مرة واحدة لإختيار وظيفة الساعة. أرقام الساعة سوف تومض على الشاشة.
- (2) أدر أكرة الإختيارات لضبط أرقام الساعة، يجب ان يكون الوقت المُدخل بين 0 - 23.
- (3) اضغط على زر "Clock/Timer" مرة أخرى وستومض أرقام الدقائق على الشاشة.
- (4) أدر أكرة الإختيارات لضبط أرقام الدقائق، يجب أن يكون الوقت المُدخل بين 0 - 59.
- (5) اضغط على زر "Clock/Timer" لإنهاء عملية اعداد الساعة وسوف ستومض العلامة ":" والوقت سيضيء. ملحوظة:
- (1) الساعة تعمل بنظام ٢٤ ساعة، إذا لم تكن مضبوطة، فلن تعمل عند تشغيلها.
- (2) لإعادة ضبط الساعة، يُرجى تكرار الخطوات من 1 إلى 5.
- (3) أثناء ضبط الساعة، إذا ضغطت على زر "Stop/Cancel"، سيعود فرن الميكروويف إلى حالته السابقة تلقائياً.

### 1- ضبط مؤقت المطبخ

- (1) اضغط على زر "Clock/Timer" مرتين وستضيء الشاشة ويظهر "00:00".
- (2) أدر أكرة الإختيارات لإختيار الوقت المطلوب (الحد الأقصى للوقت هو ٩٥ دقيقة).
- (3) اضغط على زر "Start/+30sec." للتأكيد على الاعداد الذي تم اختياره، وسيبدأ المؤقت بالعد التنازلي.
- عند الوصول إلى الوقت المحدد، سينطفئ مؤشر الساعة. سيرن الجرس ٥ مرات. إذا كانت الساعة مضبوطة على نظام ٢٤ ساعة، سيظهر على الشاشة الوقت الحالي.
- ملحوظة: لا يعمل الميكروويف أثناء تشغيل وظيفة مؤقت المطبخ، فهي وظيفة مؤقت منفصلة.

### ٢- الطهي باستخدام الميكروويف

- إضغط على زر "Microwave" وسوف تظهر "P100" على الشاشة. إضغط على زر "Microwave" عدة مرات أو أدر أكرة الإختيارات لإختيار طاقة الميكروويف التي تريدها وسوف تظهر على الشاشة "P80"، "P50"، "P30"، "P10" و "P100" تبعاً مع كل ضغطة. إضغط بعد ذلك على زر "Start/+30sec." لتأكيد اختيار طاقة الميكروويف التي تريدها ثم أدر أكرة الإختيارات لإختيار وقت الطهي بين "00:05" و "95:00" وإضغط على زر "Start/+30sec." لبدء الطهي.
- ملاحظة: سيؤدي فتح باب الميكروويف أو الضغط على زر "Stop/Cancel" أثناء التشغيل إلى إيقاف الوضع الحالي مؤقتاً. أغلق الباب واضغط على زر "Start/+30sec." لمواصلة العملية السابقة.

### لوحة التعليمات الخاصة بتشغيل الميكروويف


الأمر	المعروض على الشاشة	طاقة المايكروويف
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في استخدام 80% من طاقة الميكروويف لطهي الطعام لمدة ٢٠ دقيقة. يمكنك تشغيل الميكروويف حسب الخطوات التالية:

- (1) إضغط على زر "Microwave" ضغط واحدة وستظهر "P100" على الشاشة.
- (2) إضغط مرة أخرى على زر "Microwave" أو أدر أكرة الإختيارات لإختيار 80% من طاقة الميكروويف.
- (3) إضغط على زر "Start/+30sec." لتأكيد الإختيار وستظهر على الشاشة "P80".
- (4) أدر أكرة الإختيارات لإختيار وقت الطهي حتى يظهر على الشاشة "20:00".
- (5) إضغط على زر "Start/+30sec." لبدء الطهي.

## ملاحظات:


- ١- لا تقوم بإستخدام جهاز الميكروويف أبداً بدون وضع الطبق الدوار وتأكد من تثبيته جيداً. يمكن أن يدون الطبق في اتجاه عقارب الساعة أو عكسها .
- ٢- لا تقلب الطبق الزجاج رأساً على عقب. يجب عدم تقييد حركة دوران الطبق الزجاج.
- ٣- يجب دائماً استخدام كل من الطبق الزجاج ومجموعة وصلة دوران الطبق أثناء الطهي.
- ٤- يجب وضع جميع الأطعمة والأواني دائماً على الطبق الزجاج أثناء الطهي.
- ٥- لا تقيد حركة دوران الطبق الزجاج أبداً.
- ٦- في حال حدوث تشقق أو كسر في الطبق الزجاج او مجموعة وصلة دوران الطبق، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

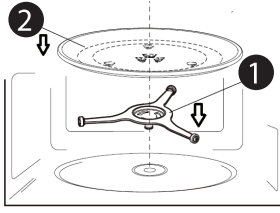

## وضع الجهاز على المنضدة

- قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف والاكسسوارات.
- تفقد فرن الميكروويف جيداً للتأكد من عدم وجود أي علامات للتلف، مثل الخدوش أو كسر الباب.
- تجنب استخدام الجهاز إذا كان تالفاً.
- الخزانة: قم بإزالة الطبقة الواقية من على سطح جسم فرن الميكروويف.
- لا تقم بإزالة الغطاء البني الفاتح "الميكاف" المثبت داخل تجويف الفرن لحماية الماجنترون.

## التركيب

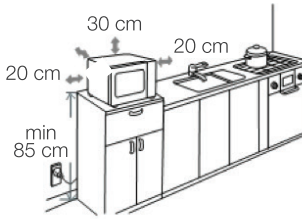

- اختر سطح مستوي يوفر أكبر مساحة مفتوحة لفتحات التهوية.


- (١) الحد الأدنى لارتفاع التركيب هو ٨٥ سم.
  - (٢) يوجه السطح الخلفي للجهاز ناحية الحائط، اترك مسافة فاصلة لا تقل عن ٣٠ سم فوق فرن الميكروويف، كما يجب ترك مسافة ٢٠ سم على الأقل بين جدران الفرن و أي حائط مجاور.
  - (٣) لا تقم بنزع الأرجل من أسفل فرن الميكروويف.
  - (٤) إن حجب فتحات الدخول و / أو فتحات الخروج قد يؤدي إلى تلف فرن الميكروويف.
  - (٥) ضع فرن الميكروويف أبعد ما يمكن عن أجهزة الراديو والتلفزيون. تشغيل فرن الميكروويف قد يسبب تشويشاً على الراديو أو استقبال التلفزيون.
- قم بتوصيل فرن الميكروويف الخاص بك بمأخذ تيار منزلي قياسي. تأكد من أن الجهد والتردد هو نفس الجهد والتردد الموضح على ظهر الجهاز.

تحذير: لا تضع الفرن الخاص بك على أجهزة طهي أخرى أو غيرها من الأجهزة الحرارية. إذا كان مثبت بالقرب من أو فوق مصدر للحرارة، يمكن أن يتضرر فرن الميكروويف ويسقط الضمان في هذه الحالة.



الأسطح الخارجية قد تكون ساخنة أثناء التشغيل

## لوحة الكنترول

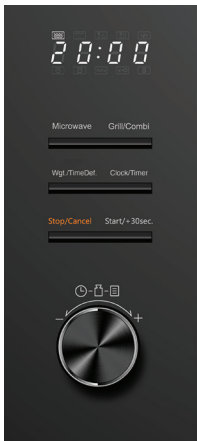

استخدام بلاستيك آمن الإستخدام في فرن الميكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. ينبغي أن يستخدم فقط الأنواع المكتوب عليها " آمن للإستخدام في الميكروويف ". اتبع تعليمات الصانع. بعض الحاويات البلاستيكية تلين عندما يكون الطعام ساخناً في الداخل. يجب أن يتم عمل فتحات أو شقوق تهوية في "أكياس الغليان" أو الأكياس البلاستيك المغلقة بإحكام وفقاً لتوجيهات الصانع.

## الاعطية البلاستيكية

يستخدم فقط الأنواع المكتوب عليها " آمن للإستخدام في الميكروويف ". تستخدم لتغطية الطعام أثناء الطهي للاحتفاظ بالرطوبة. لا تسمح للأغطية البلاستيكية بلمس الطعام.

## موازين الحرارة

الآمن للإستخدام في الميكروويف فقط. (موازين الحرارة للحوم والحلوى).

## ورقة الشمع

يستخدم كغطاء لمنع الطرطشة والاحتفاظ بالرطوبة.

## المواد التي يجب تجنب استخدامها داخل أفران الميكروويف

## ملاحظات

## الأواني

قد تسبب حدوث قوس كهربائي. يفضل نقل الطعام إلى طبق آمن للإستخدام في فرن الميكروويف.

## صينية الومنيوم

قد تسبب حدوث قوس كهربائي. يفضل نقل الطعام إلى طبق آمن للإستخدام في فرن الميكروويف.

## علبة طعام كرتون مع مقبض معدني

المعدن يحمي الطعام من طاقة الميكروويف. التقليل المعدني قد يسبب حدوث قوس كهربائي.

## الأواني المعدنية أو الأواني ذات الأطار المعدني

قد تسبب حدوث قوس كهربائي و يمكن أن تسبب حريقاً في فرن الميكروويف. يمكن أن تسبب حريق في فرن الميكروويف.

## الروابط المعدنية الملتوية

## الأكياس الورقية

قد تذوب أو تلوث السائل الذي بداخلها عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.


## أطباق الغوم

سوف يحف الخشب عند استخدامه في فرن الميكروويف. وقد يتعرض إلى التشقق أو الكسر.

## الخشب

## تجهيز فرن الميكروويف الخاص بك

## أسماء أجزاء فرن الميكروويف والاكسسوارات



طبق زجاجي دوّار




مجموعة وعجلة دوران الطبق الزجاجي



كتب الاستخدام



رف الشواء (لا يمكن استخدامه في الميكروويف ويجب وضعه على الطبق الزجاجي).

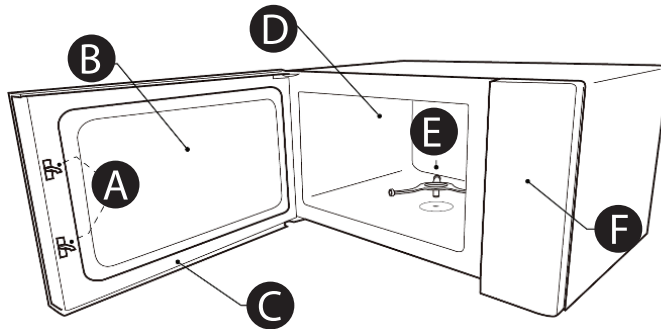

- A. نظام قفل الأمان
- B. نافذة للمراقبة
- C. مجموعة الباب
- D. تجويف الفرن
- E. مجموعة وصلة دوران
- F. الطبق الزجاجي
- F. لوحة التحكم

## تحذير خطر الإصابة الشخصية

من الخطورة لأي شخص آخر غير الفني المختص القيام بأي صيانة أو عملية إصلاح تتضمن رفع الغطاء الذي يوفر حماية ضد التعرض لطاقة الميكروويف.

### الأواني المستخدمة

انظر الإرشادات الموجودة "المواد التي يمكن استخدامها داخل فرن الميكروويف أو التي يجب تجنب استخدامها. قد يكون هناك بعض الأواني غير المعدنية التي قد تكون غير آمنة للاستخدام داخل فرن الميكروويف. في حالة الشك، يمكنك اختبار الإناء موضع الشك باستخدام الأختبار التالي:

#### إختبار الإناء:

1. قم بملء وعاء آمن للإستخدام داخل فرن الميكروويف ب ٢٥٠ مللى (١ كوب) من الماء البارد جنباً إلى جنب مع الإناء الذي تريد إختباره.
٢. قم بالطهي على الطاقة القصوى لمدة ١ دقيقة.
٣. ألمس الإناء بحدز، إذا كان الإناء الفارغ دافئ، لا تقوم باستخدامه للطهي في فرن الميكروويف.
٤. لا تتجاوز وقت الطهي عن ١ دقيقة.

## المواد التي يمكن استخدامها داخل فرن الميكروويف

الأواني	ملاحظات
أطباق التحمير	اتبع إرشادات الشركة المصنعة. يجب أن يكون الجزء السفلي من الطبق على بعد ٥ مم على الأقل فوق الصينية الدوارة. قد يؤدي الإستخدام غير الصحيح لكسر الصينية الدوارة.
أدوات المائدة	استخدم الأدوات آمنة للإستخدام في فرن الميكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تستخدم الأطباق المشققة أو المشطوفة.
البرطمانات الزجاجية	قم بإزالة الغطاء دائماً. إستخدمه فقط لتسخين الطعام ، حتي يصبح الطعام دافئ. معظم البرطمانات الزجاجية ليست مقاومة للحرارة و ربما تتعرض للكسر.
الأواني الزجاجية	الأواني الزجاجية المقاومة لحرارة فرن الميكروويف فقط. تأكد من عدم وجود أي تقلييم معدني. لا تستخدم الأطباق المشققة أو المشطوفة.
أكياس للطهي في فرن الميكروويف	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تعلق الأكياس باستخدام الرابطة المعدنية. قم بعمل فتحات في الأكياس للسماح للبخار بالخروج منها.
الأطباق و الأكواب الورقية	للإستخدام في الطهي/التسخين قصير الأجل فقط. لا تترك الأطباق والأكواب الورقية في الفرن دون مراقبة أثناء الطهي.
المناشف الورقية	تستخدم لتغطية الطعام أثناء إعادة التسخين وإمتصاص الدهون. تستخدم بإشراف للطهي على المدى القصير فقط.
ورق الزبدة	يستخدم كغطاء لمنع الطرطشة أو يلف به الطعام للطهي بالبخار.

- لا تترك السلك معلقاً على حافة الطاولة أو المنضدة.
- يجب أن يتم قلب محتويات أوعية الطعام وزجاجات الرضاعة للأطفال، كما يجب فحص درجة الحرارة قبل لتجنب الحروق.
- عند استخدام فرن الميكروويف في تسخين السوائل، قد يحدث تأخر في الغليان والפורان، لذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع الأوعية.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي القدرات المادية، الحسية أو العقلية المنخفضة أو عند عدم وجود الخبرة والمعرفة لديهم إذا تم الإشراف عليهم، أو أعطيت لهم التعليمات بشأن استخدام الأجهزة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب أن يتم ملاحظة الأطفال أثناء استخدام الجهاز للتأكد من عدم العبث به. هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل
- باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم منفصل من عن بعد.
- ينبغي ألا تستخدم ماكينات التنظيف بالبخار.
- عندما يتم تشغيل الجهاز، تصبح الأسطح وأجزاء الجهاز ساخنة. لذا يجب توخي الحذر لتجنب لمس عناصر التسخين داخل فرن الميكروويف. يجب أن تبقي الأطفال أقل من ٨ سنوات من العمر بعيداً ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- يجب وضع السطح الخلفي لفرن الميكروويف ناحية الحائط.
- يجب ألا تضع فرن الميكروويف في خزانة المطبخ ما لم يكن قد تم اختباره داخل خزانة من قبل.
- لا تقوم باستخدام الجهاز ما لم يتوفر خط التأسيس في المبنى أو عن طريق إضافة جهاز فصل التيار المتبقي (RCD) مع قابس ثنائي الطرف.

## برجاء قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً

### لحد من خطر إصابة الأشخاص التوصيل بالطرف الأرضي خطر

- مخاطر الصدمة الكهربائية.
- عند لمس بعض المكونات الداخلية يمكن أن تسبب إصابات خطيرة للأشخاص أو الوفاة.
- لا تقوم بتفكيك هذا الجهاز.

### تحذير

مخاطر الصدمة الكهربائية:

- سوء استخدام الطرف الأرضي يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقوم بتوصيل الجهاز بمنفذ التيار الكهربائي حتى يتم تثبيت الجهاز وتوصيله بطرف أرضي بشكل صحيح.
- يجب توصيل هذا الجهاز بطرف أرضي. في حالة حدوث ماس كهربائي، الطرف الأرضي يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال توفير طرف هروب للتيار الكهربائي.
- قد تم تجهيز هذا الجهاز بكابل له طرف أرضي مع قابس تأريض. يجب توصيل القابس بمأخذ مثبت بشكل صحيح متصل بالأرض.

### قم بإستشارة فني مؤهل إذا:

- لم يتم فهم تعليمات التوصيل بالطرف الأرضي بشكل جيد أو إذا كان هناك شك حول ما إذا كان قد تم توصيل الجهاز بطرف أرضي بشكل صحيح.
- كان من الضروري استخدام كابل إطالة، استخدم فقط كابل مزود ب ٣ أطراف.
- ١. الجهاز مزود بكابل طاقة قصير للحد من المخاطر الناجمة عن التشابك أو التعثر فوق كابل طويل.
- ٢. إذا تم استخدام سلك طويل أو سلك إطالة.
- أ) يجب أن تكون القدرة الكهربائية لمجموعة الكابل أو سلك الإطالة على الأقل مماثلة للقدرة الكهربائية للجهاز.
- ب) يجب أن يكون سلك الإطالة به ٣ أطراف و قابل للتوصيل بالأرض.
- ج) يجب ترتيب سلك الإطالة بحيث لا تتركه معلق على حافة الطاولة أو المنضدة حيث يمكن سحبه بواسطة الأطفال أو التعثر فوقه.

## تعليمات السلامة

- يرجى قراءة إرشادات الإستعمال بعناية قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى.
- الإستعمال المخالف للإرشادات التالية، يعفى **ميانتا** من أي مسؤولية و يلغي الضمان.
- لا تحاول تشغيل فرن الميكروويف والباب مفتوحاً لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى التعرض الضار إلى طاقة الميكروويف. إنه من المهم عدم كسر أو العبث بمفاتيح الأمان التي تبقي الباب مغلقاً.
- لا تضع أي جسم بين الوجه الأمامي وباب فرن الميكروويف أو السماح للشحوم أو بقايا المنظفات لتتراكم على الأسطح العازلة.
- تحذير: في حالة تلف الباب أو تلف الأسطح العازلة، يجب عدم تشغيل فرن الميكروويف ويرجى الإتصال بمركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- في حالة عدم الحفاظ على فرن الميكروويف في حالة نظيفة، سوف يؤدي هذا إلى تلف السطح وبالتالي يمكن أن يؤثر سلباً على العمر الافتراضي للجهاز وقد ينجم عنه خطر محتمل.
- تحذير: ينبغي عدم تسخين السوائل وغيرها من الأطعمة في حاويات محكمة الغلق لأنها معرضة للإنفجار.
- تحذير: من الخطر تولي أي شخص من غير المختصين أعمال الصيانة أو الإصلاح والتي تتضمن إزالة الغطاء الذي يقي من التعرض لطاقة الميكروويف.
- يجب إبقاء الجهاز وكابل الطاقة الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال أقل من 8 سنوات.
- استخدم فقط الأدوات المناسبة للاستخدام داخل أفران الميكروويف.
- يجب تنظيف فرن الميكروويف بانتظام وإزالة بقايا الطعام منه.
- عند تسخين أو طهي الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، عليك بمتابعة فرن الميكروويف نظراً لإمكانية حدوث اشتعال. في حالة ملاحظة تصاعد دخان، يجب إيقاف أو فصل الجهاز عن التيار الكهربائي وإبقاء الباب مغلقاً من أجل منع تسرب أي السنة لهب.
- لا تقوم بطهي الطعام على نحو أزيد من اللازم.
- لا تقوم باستخدام فرن الميكروويف لأغراض التخزين. لا تقوم بتخزين الأشياء، مثل الخبز والبسكويت،... الخ داخل فرن الميكروويف.
- قم بفك أربطة السلك وإزالة الورق أو الحاويات / الأكياس البلاستيكية من المقابض المعدنية من قبل وضعها داخل فرن الميكروويف.
- قم بتركيب أو تثبيت فرن الميكروويف فقط وفقاً لتعليمات التثبيت الموضحة في هذا الكتيب.
- لا يمكن تسخين البيض غير منزوع القشرة والبيض المسلووق كاملاً في فرن الميكروويف إذ قد ينفجر حتى بعد إنتهاء التسخين.
- تم تصميم هذا الجهاز للإستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المماثلة لها مثل:
  - العاملين في المطابخ في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
  - العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية من نفس النوع
  - البيوت الزراعية
  - البيئات من نوع "مبيت وإفطار".
- في حالة تلف كابل الطاقة الكهربائي، يجب أن يتم استبداله من قبل الشركة المصنعة، مراكز الخدمة المعتمدة أو الأشخاص المؤهلين لذلك من أجل تجنب المخاطر.
- لا تقوم بتخزين أو إستخدام هذا الجهاز في الهواء الطلق.
- لا تستخدم فرن الميكروويف بالقرب من المياه، في مكان رطب أو بالقرب من حمام السباحة.
- عند تشغيل الجهاز، درجة حرارة الأسطح الخارجية قد تكون مرتفعة وقد تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام. يجب الحفاظ على كابل الطاقة الكهربائي بعيداً عن الأسطح الساخنة كما يجب عدم تغطية أي من فتحات التهوية في فرن الميكروويف.





**Mienta®**

Microwave - Eclipse - MW321117A

Instruction Manual

[www.mienta.fr](http://www.mienta.fr)