



Mienta®

Grill - Master Grill - HG34109A

Instruction Manual

www.mienta.fr

Mienta®

EN	Instruction Manual	03
	Grill - Master Grill - HG34109A	
FR	Mode D'emploi	07
	Gril - Master Grill - HG34109A	
AR	كتيب الاستخدام	14
	شواية - Master Grill - HG34109A	

2124

العمر الافتراضي: ٣ سنوات على الأقل (مدة التزام الشركة بتوفير قطع الغيار للجهاز)

Safety Instructions

Please carefully read the instructions before using your appliance for the first time. Any use that does not conform to the following instructions does not hold **Mienta** accountable and cancels your product's warranty.

- Keep these instructions, warranty card, purchase receipt and, if possible, the box, together with inner packaging.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the usage of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children should not be allowed to play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of children's reach.
- Make sure that the voltage rating of your appliance is compatible with that of your household's electrical supply.
- This appliance matches the current security directives.
- Any connection error cancels the appliance's warranty.
- The appliance must be connected to an earthed plug.
- This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, misuse or failure to conform with the instructions cancels the warranty and frees **Mienta** from all responsibilities.
- Use the appliance on flat, stable and heat-resisting surfaces only.
- Distance the appliance from water splashes.
- Never use this appliance if it is not working properly or has signs of damage. In such cases, directly contact an approved service centre.
- Any intervention other than cleaning and normal maintenance must be carried out by an approved **Mienta** service centre.
- Unplug the appliance as soon as you stop using it, before assembly and disassembly and during the cleaning process.
- Never leave the power cord in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over sharp edges.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged. To avoid accidents, they must be replaced at an approved **Mienta** service centre.
- For your own safety, only use the spare parts and accessories that are original and suitable to your appliance.
- Do not use outdoors.
- Never immerse or contact the unit in water or any other liquids. Do not use it with wet hands.
- The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 15-10 cm of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Do not place the product on or near a gas or electric burner, or inside or on top of a hot oven or other heat source.
- Do not allow the product to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials during its use.
- Do not touch hot surfaces of the product.
- Do not move the product while it is plugged in. Allow the product to thoroughly cool before holding it.
- Do not leave the product unattended during usage.
- The appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote-control system.
- Do not use the appliance unless earthing line is available in the building or by adding residual current device (RCD) with a two pins plug.


Special Instructions:

- To avoid a circuit overload when using this product, do not operate another high-wattage product on the same electric circuit.
- A short power supply cord is provided with this product. An extension cord is not recommended for use with this product, but if you must use one, then make sure that:
 - The marked electric rating of the cord must be at least as great as that of the product.
 - Arrange the extension cord so that it does not hang where it can be tripped over or pulled unintentionally.

Before using your appliance, you must familiarize yourself with the different components of your appliance. Every number corresponds to one of the components of your appliance.

Components

1. Grill plate
2. Spatula
3. Base
4. Handles
5. Thermostat
6. Mains connection assembly
7. Glass lid

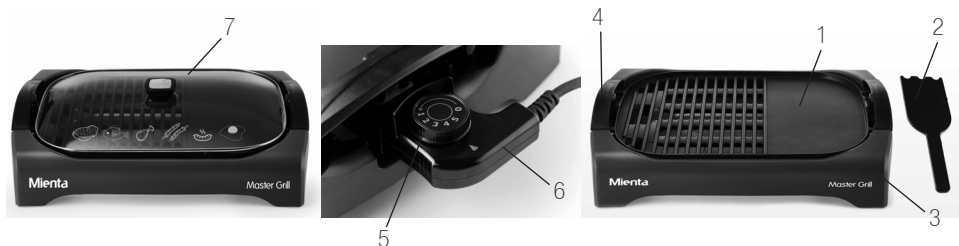

Before the first use

- Wash and dry all parts of the appliance which will contact the food (Check cleaning instructions paragraph). Always carry out the cleaning operation while disconnecting the plug from the outlet.
- When using your appliance for the first time, warm your contact grill without any food for about 5 minutes. It is possible to see some fumes or a little smell from excess grease or residues on the internal heating element. This is a one-time occurrence and it is perfectly normal.
- **CAUTION:** Do not use this product to cook or defrost frozen food. All food must be completely defrosted before cooking it on this product.

Using your appliance

1. Turn the thermostat with pilot light to the '0' position and insert the mains connection assembly into the appliance's plug box.
2. Plug the appliance into the mains and select the required cooking temperature by aligning the thermostat with the pilot light in the connection assembly. The pilot light will turn on. When the pilot light switches off, this indicates that the grill tray has reached the selected temperature.
3. When cooking fatty meat like beef, sausages or chicken with the skin, always use the lid.
4. When you finish using the grill, turn the thermostat back to '0', unplug the appliance and leave to cool before holding it.
5. In order to prolong the life of the non-stick coating on the grill plate:
 - Only use wooden or heat-resistant plastic utensils.
 - Do not cut food on the plate or use sharp objects for holding food.
 - Do not leave plastic objects that may melt on the plate when the appliance is switched on.
6. Make sure food is cut uniformly in order to ensure optimum results.

Cleaning instructions

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the plate to cool down.
- Unplug the connection assembly from the plug box before cleaning the grill plate.
- Clean the grill plate with warm soapy water and a soft sponge. After cleaning, dry the grill plate and pay special attention to the plug box, which should be dried thoroughly.

CAUTION: Do not use metal scourers or abrasive detergents that may damage the non-stick surface. The plate can also be washed in the dishwasher. After each wash, coat the grill plate with vegetable oil, margarine or butter.

- Clean with warm water and detergent. The plate can also be washed in the dishwasher.
- Clean the outside of the connection assembly by wiping it with a damp cloth.

WARNING: Do not submerge the assembly in water or any other liquid.

Troubleshooting

If your grill is not working, please verify that:

- It is well connected to the wall socket.
- The main connection assembly is well connected to the plug box.
- The thermostat is set on a specific cooking temperature and not set on the «0» position.

If your appliance is still not working, contact a **Mienta** approved service centre.

Disposal of The Appliance and its Packing Materials



The packaging is comprised exclusively of materials that present no danger for the environment and which may therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. For disposal of the appliance itself, please contact the appropriate service of your local authority.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical Specification

Model: HG34109A

Power Supply: 220-240 V~ 50/60 Hz

Power : 2200 W

Consignes de Sécurité

Vous êtes priés de lire les instructions d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation qui n'est pas conforme à ces instructions dégragerait **Mienta** de toute responsabilité et annule la garantie.

- Conservez ces instructions, le certificat de garantie, le reçu d'achat et, si possible, la boîte ainsi que l'emballage intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles peuvent bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil doit pas être utilisé par les enfants.
- Gardez toujours cet appareil et son cordon électrique hors de portée des enfants.
- Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à celle de votre alimentation électrique du réseau.
- Cet appareil est conforme aux normes de sécurité actuelles.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Il est essentiel que votre appareil soit connecté à une prise de terre.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Toute utilisation commerciale, inapproprié ou non-conforme dégage **Mienta** de sa responsabilité et annule la garantie.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Éloignez l'appareil de toute projection d'eau.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est endommagé. Dans un cas pareil, contactez un centre de service **Mienta** agréé.
- Toute intervention, à l'exception du nettoyage et de l'entretien normal doit être effectuée par un centre de service agréé
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser, avant le montage et le démontage et lors du nettoyage.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être en étroite proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, à proximité d'une source de chaleur ou reposant sur des bords tranchants.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, n'utilisez pas votre appareil. Pour éviter tout risque, ils doivent être remplacés par un centre de service agréé **Mienta**.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les pièces détachées et accessoires originaux qui sont adaptés à votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil.
- Utilisez le produit dans une zone bien ventilée. Gardez au moins 10-15 cm d'espace sur tous les côtés du produit pour permettre une circulation adéquate de l'air.
- Ne placez pas le produit sur ou près d'un

brûleur à gaz ou un brûleur électrique, ou à l'intérieur ou au-dessus d'un four chauffé ou autre source de chaleur.

- Ne laissez pas le produit en contact avec des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons, ou d'autres matériaux inflammables pendant son utilisation.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes de votre appareil. Ne déplacez pas le produit pendant qu'il est branché.
- Permettez au produit de se refroidir complètement avant de le manipuler.

- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil n'est pas destiné à être opéré au moyen d'une minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparé.
- L'appareil n'est pas destiné à être opéré au moyen d'une minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparé.
- N'utilisez pas l'appareil sauf si une ligne de mise à la terre est disponible dans le bâtiment ou en ajoutant un dispositif à courant résiduel (RCD) avec une fiche à deux broches.


Instructions spéciaux:

- Pour éviter une surcharge du circuit pendant l'utilisation de ce produit, n'utilisez pas un autre produit de haute puissance sur le même circuit électrique.
- Une corde courte d'alimentation d'énergie est fournie avec ce produit.
- Une corde de prolongation n'est pas recommandée pour l'utilisation avec ce produit, mais si une telle corde doit être employée :
 - La puissance électrique indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle du produit.
 - Arrangez la corde de prolongation de sorte qu'elle ne pende pas et qu'elle ne puisse être trébuchée ou tirée involontairement.

Avant d'utiliser votre appareil, vous devez vous familiariser avec les différentes parties de votre appareil. Les nombres correspondent aux différents composants de votre appareil, représenté ci-dessous.

Composants:

1. Plaque de gril
2. Spatule
3. Base
4. Poignées
5. Thermostat / variateur de température
6. Ensemble de connexion principal
7. Couvercle en verre

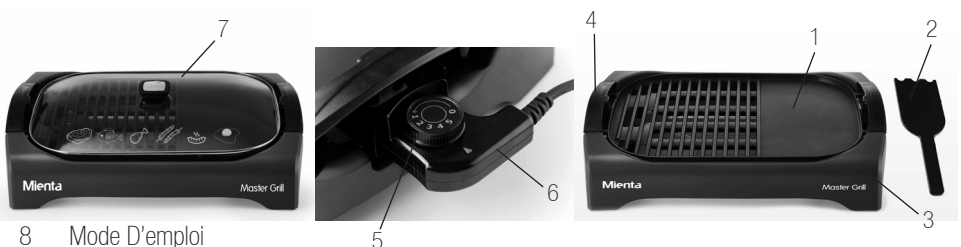

Avant la première utilisation :

- Lavez et séchez toutes les parties destinées à entrer en contact avec les aliments (voir le paragraphe du Nettoyage et Entretien). Effectuez toujours l'opération de nettoyage avec la fiche débranchée de la prise.
- Avant votre première utilisation, branchez l'appareil et laissez le chauffer sans mettre des aliments pour un cycle de 5 minutes. Cette opération pourrait dégager une odeur et/ou un peu de fumées. Il s'agit d'un phénomène unique et parfaitement normal dû à la graisse déposée sur l'élément chauffant.
- **ATTENTION:** N'utilisez pas ce produit pour cuire ou décongeler les aliments surgelés. Tous les aliments doivent être complètement décongelés avant la cuisson avec ce produit.

Mise en marche:

1. Tournez le thermostat à la position «0» et insérez l'ensemble de connexion principal dans la boîte de la prise de l'appareil.
2. Branchez la prise de l'appareil dans le courant électrique et choisissez la température de cuisson désirée en alignant le thermostat dans l'ensemble de connexion. Le voyant lumineux s'allume. Quand le voyant lumineux s'éteint ceci indique que la plaque de grill a atteint la température choisie.
3. En faisant cuire les viandes grasses comme le bœuf, saucisses ou le poulet avec sa peau, utilisez toujours le couvercle.
4. Après l'utilisation, tournez le thermostat de nouveau à la position « 0 », débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le manipuler.
5. Afin de prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif du plateau de grill:
 - Utilisez seulement les ustensiles en bois et/ou en plastique résistant à la chaleur.
 - Ne coupez pas les aliments sur le plateau, n'utilisez pas d'objets pointus pour manipuler les aliments.
 - Ne laissez pas d'objets en plastique qui pourraient fondre sur le plateau pendant le fonctionnement.
6. Assurez-vous que les aliments sont coupés uniformément afin d'obtenir des meilleurs résultats.

Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez la plaque de grill refroidir complètement.
 - Débranchez l'ensemble de connexion principal de la boîte de la prise de l'appareil avant de nettoyer la plaque de grill.
 - Nettoyez la plaque de grill avec de l'eau savonneuse chaude et une éponge douce. Après le nettoyage, séchez la plaque de grill, en prenant une attention particulière à la boîte de prise, qui doit être séchée complètement.
- ATTENTION:** Il ne faut jamais utiliser un produit de nettoyage abrasif ou une éponge abrasive. Ceci pourrait endommager le revêtement anti-adhérent de plaque de cuisson.

La plaque de gril peut aussi être lavée dans le lave-vaisselle. Après chaque lavage, essuyez la plaque de gril avec un peu d'huile végétale, de la margarine ou du beurre.

- Nettoyez le plateau d'égouttement avec de l'eau chaude et du détergent. Le plateau peut aussi être lavé dans le lave-vaisselle.
- Nettoyez l'extérieur de l'ensemble de connexion en essuyant avec un chiffon humide.

ATTENTION: Ne plongez pas l'ensemble de connexion dans l'eau ou tout autre liquide.

Dépannage

Si votre gril ne fonctionne pas, s'il vous plaît vérifier que:

- Elle est bien raccordé à une prise de courant.
- Le variateur de température est positionné sur Max.
- La fiche de prise et le cordon électrique ne sont pas endommagés.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, prière de contacter un centre de service agréé **Mienta**.

Disposition de l'appareil et de ses matériaux d'emballage



L'emballage se compose exclusivement de matériaux qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et qui peuvent donc être éliminés d'une manière qui conforme aux mesures de recyclage en vigueur dans votre région. Pour la disposition de l'appareil lui-même, s'il vous plaît contactez le service approprié de votre autorité locale.

Avertissements pour l'élimination correcte du produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets urbains à travers l'UE. Pour éviter tout dommage possible dû à l'élimination incontrôlée de déchets, faites recycler de façon responsable pour encourager la réutilisation des ressources matérielles. Pour se débarrasser de votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez les systèmes de renvoi et de ramassage ou contactez le commerçant où l'appareil a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recycler sans danger pour l'environnement.

Spécifications Techniques:

Modèle: HG34109A

Alimentation électrique: 220-240 V~ 50/60 Hz

Puissance électrique: 2200 W

التخلص من مواد التغليف والمنتج

إن التغليف يحتوي على مواد لا تشكل خطراً على البيئة ويمكن التخلص منها طبقاً لقوانين إعادة التصنيع السارية المفعول.
للتخلص من المنتج، اتصل بالمصلحة المختصة التابعة لبلدك



معلومات هامة للتخلص الصحيح من المنتج

هذه العلامة تشير إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكي تمنع أي ضرر على البيئة وصحة الإنسان من التخلص الغير منضبط للنفايات، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتشجيع إعادة استخدام الموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم، برجاء استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو قم بالاتصال بالبائع حيث تم شراء الجهاز. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة للبيئة.



المواصفات الفنية:

الموديل: HG34109A

مصدر الطاقة: 220-240V~ 50/60Hz

القدرة: 2200 وات

إستخدام الجهاز :

1. أدر أكرة الترموستات مع المؤشر الضوئي على الوضع "0" ثم أدخل مجموعة التوصيل الأساسية داخل صندوق التوصيل في الجهاز.
2. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي وقيم باختبار درجة حرارة الطهي المطلوبة عن طريق لف الترموستات مع المؤشر الضوئي في مجموعة التوصيل الأساسية حتي يضيء المؤشر الضوئي. عندما ينطفئ المؤشر الضوئي فإن هذا يدل على أن لوحة الشوي قد وصلت إلى درجة حرارة الطهي المطلوبة.
3. عند طهي اللحوم الدهنية مثل اللحم أوالسجق أو الدجاج مع الجلد، قم بإستخدام الغطاء دائماً.
4. بعد الإنتهاء من الإستخدام، قم بلف الترموستات إلى الوضع "0" ، إفصل الجهاز وإتركه ليبرد تماماً قبل التعامل معه.
5. من أجل إطالة عمر الطبقة غير اللاصقة الموجودة على لوحة الشوي:
 - إستخدم فقط الأدوات الخشبية أو البلاستيكية المقاومة للحرارة.
 - لا تقوم بتقطيع الطعام على لوحة الشوي ولا تقوم بإستخدام أدوات حادة في التعامل مع الطعام.
 - لا تترك أشياء بلاستيكية قد تذوب على لوحة الشوي أثناء التشغيل.
6. تأكد من تقطيع الطعام المراد طهيه بشكل متساوي من أجل الحصول على أفضل النتائج.

التنظيف والعناية بالمنتج :

- قبل القيام بأي عملية تنظيف قم بفصل الجهاز عن التيار وإنتظر حتى يبرد الجهاز ولوحة الشوي تماماً.
- إفصل مجموعة التوصيل الأساسية من صندوق التوصيل في الجهاز قبل تنظيف لوحة الشوي.
- يمكنك تنظيف لوحة الشوي بإستخدام الماء الدافئ والصابون وإسفنجة ناعمة. بعد التنظيف قم بتجفيف لوحة الشوي، مع إعطاء عناية خاصة لصندوق التوصيل الموجود في الجهاز، الذي ينبغي أن يجف جيداً.
- **تحذير:** لا تقم بإستخدام الإسفنجة الحادة أو المنظفات الكاشطة لتجنب إتلاف الطبقة الغير لاصقة التي تغطي بها لوحة الشوي. يمكن أيضاً غسل لوحة الشوي في غسالة الصحون. بعد كل عملية تنظيف، قم بمسح لوحة الشوي بقليل من الزيت النباتي، السمن أو الزبدة.
- تُنظف الصينية بالماء الدافئ والمنظفات. كما يمكن أيضاً غسلها في غسالة الصحون.
- قم بتنظيف الجزء الخارجي من مجموعة التوصيل الأساسية عن طريق المسح بإستخدام قطعة قماش مبللة.
- **تحذير:** لا تقم بغمر مجموعة التوصيل الأساسية في الماء أو أي سوائل أخرى.

إستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

إذا كانت الشواية لا تعمل، تأكد من أنه:

- تم توصيلها بالتيار الكهربائي.
 - تم توصيل مجموعة التوصيل الأساسية في صندوق التوصيل الموجود في الجهاز بشكل صحيح.
 - تم ضبط الترموستات على درجة حرارة الطهي المطلوبة وليس على وضع "0".
- إذا استمر جهازك لا يعمل يرجى الإتصال بمركز خدمة معتمد من ميانتا.**


إرشادات خاصة:

- لتجنب الحمل الزائد في الدائرة الكهربائية عند استخدام هذا المنتج، لا تقم بتشغيل منتج آخر عالي القدرة على نفس الدائرة الكهربائية.
- الجهاز مزود بكابل طاقة قصير، لا ينصح باستخدام كابل إطالة مع هذا المنتج، ولكن إذا كان يجب استخدامه:
- يجب أن تكون القدرة الكهربائية لكابل الإطالة ماثلة للقدرة الكهربائية للجهاز على أقل تقدير.
- يجب وضع كابل الإطالة بحيث لا يترك معلق فيمكن التعثر فوقه أو سحبه عن غير قصد.

قبل استخدام الجهاز الخاص بك، يجب عليك تعريف نفسك بالمكونات المختلفة للجهاز. كل رقم يشير إلى مكون من مكونات الجهاز.

المكونات

١. لوحة الشوى.
٢. مقشط.
٣. قاعدة الجهاز.
٤. المقابض.
٥. ثرموستات التحكم في درجة الحرارة.
٦. مجموعة التوصيل الرئيسية.
٧. غطاء زجاج.

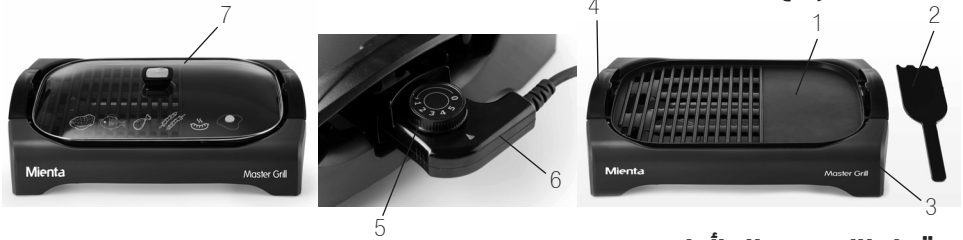

قبل الإستعمال لأول مرة:

- قم بغسل وتجفيف كل أجزاء الجهاز التي تلامس الطعام (انظر إلى فقرة التنظيف والعناية بالمنتج). تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي أثناء عملية التنظيف.
- عند استخدام الجهاز الخاص بك لأول مرة، قم بتدفئة الشواية دون أي طعام لمدة ٥ دقائق. قد ينتج عن هذه العملية رائحة أو قليلاً من الدخان وذلك نتيجة للدهون المترسبة على عنصر التدفئة. إن هذا الأمر طبيعي تماماً ويحدث لمرة واحدة.
- **تحذير:** لا تستخدم هذا المنتج لطهي أو إذابة الأطعمة المجمدة. يجب إذابة جميع الأطعمة المجمدة قبل طهيها على هذا الجهاز.

تعليمات السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى. الإستعمال المخالف للإرشادات التالية، يعفى **ميانتا** من أي مسؤولية ويلغي الضمان

- لا تترك كابل الكهرباء على إتصال بالأسطح الساخنة أو بالقرب من أسننة لهب أو على حواف حادة.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي. لتلافي الحوادث يجب إستبداله من مركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- لسلامتك الشخصية، إستخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية المناسبة لجهازك.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تستخدم الجهاز بأيدي مبتلة.
- قد تكون درجة حرارة الأسطح مرتفعة جداً عندما يكون الجهاز قيد الإستخدام. تجنب لمس الأجزاء الساخنة من الجهاز.
- إستخدم المنتج في مكان جيد التهوية. يجب الحفاظ على مسافة 10-15 سم على الأقل حول جميع اطراف المنتج للسماح بتهوية كافية.
- لا تضع المنتج فوق أو بالقرب من الموقد الكهربائي أو موقد الغاز أو داخل أو فوق فرن ساخن أو غيرها من مصادر الحرارة.
- لا تسمح للمنتج بلمس الستائر وأغطية الجدران والملابس ومناشف الأطباق، أو غيرها من المواد القابلة للإشتعال أثناء إستخدامه.
- لا تلمس الأسطح الساخنة للمنتج.
- لا تقم بتحريك المنتج وهو متصل بالكهرباء. دع المنتج يبرد جيداً قبل تحريكه.
- لا تترك المنتج دون مراقبة عندما يكون قيد الإستخدام.
- هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل بإستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم منفصل من عن بعد.
- لا تقوم بإستخدام الجهاز ما لم يتوفر خط التأسيس في المبنى أو عن طريق إضافة جهاز فصل التيار المتبقي (RCD) مع قابس ثنائي الطرف.

- حافظ على هذه التعليمات، بطاقة الضمان، إيصال الشراء وعبوة الجهاز مع التغليف الداخلي إن أمكن.
- يمكن إستخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة، أو من قبل أشخاص ليست لديهم خبرة أو معرفة مسبقة إذا تم الأشراف عليهم أو أعطو التعليمات المتعلقة بكيفية إستخدام الجهاز عن طريق شخص مسؤول عن سلامتهم. لا ينبغي أن يسمح للأطفال للعب بالجهاز. لا يسمح للأطفال بإستخدام الجهاز.
- يجب إبقاء الجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال.
- تأكد أن قوة التيار الكهربائي الخاص بالجهاز هو نفس قوة تيار الشبكة الكهربائية في منزلك.
- يخضع هذا المنتج للقوانين ومعايير السلامة سارية المفعول.
- أي خطأ في التوصيل يلغي ضمان الجهاز.
- يجب توصيل هذا الجهاز بقابس متصل بالأرض.
- صُمم هذا الجهاز للإستخدام المنزلي فقط، أي إستعمال لأغراض مهنية أو مخالف للإرشادات يسقط الضمان عن المنتج ولن تكون **ميانتا** مسؤولة عنه.
- إستخدم هذا المنتج فقط فوق سطح مستو وثابت وبعيداً عن الحرارة.
- إستخدم الجهاز بعيداً عن رذاذ الماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا كان تالفاً. في مثل هذه الحالة، اتصل بمركز خدمة معتمد.
- أي تدخل في الجهاز غير التنظيف يجب أن يتم من قبل مركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- أفضل الجهاز دائماً عن التيار بعد الإنتهاء من إستعماله.



Mienta®

Grill - Master Grill - HG34109A

Instruction Manual

www.mienta.fr