



Mienta®

Vacuum Cleaner - Vortex - VC19504A / VC19504D

Instruction Manual

www.mienta.fr

Mienta®

Table of Contents

EN	Instruction Manual	03
	Vortex- Vacuum Cleaner - VC19504A / VC19504D	
FR	Mode D'emploi	07
	Vortex - Aspirateur Electrique - VC19504A / VC19504D	
AR	كتيب الاستخدام	14
	Vortex - مكنسة كهربائية - VC19504A / VC19504D	

3624

العمر الافتراضي: ٣ سنوات على الأقل (مدة التزام الشركة بتوفير قطع الغيار للجهاز)

Safety instructions

Please carefully read the instructions before using your appliance for the first time. Any use that does not conform to the following instructions does not hold **Mienta** accountable and cancels your product's warranty.

- Keep these instructions, warranty card, purchase receipt and, if possible, the box, together with inner packaging.
- Before using your appliance, make sure that the voltage of your appliance is compatible with your household's electric supply.
- The appliance should be connected to a correctly earthed 10 A power socket.
- Any connection error cancels the appliance warranty.
- This appliance matches the current security directives.
- This appliance can be used by person with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep your appliance and its cord out of children's reach.
- Always unplug the appliance from the main source when not in use and before cleaning and maintenance.
- Always switch off the appliance before fitting or removing the attachments.
- Do not use without fitting the dust bag and the filter in place.
- Never unplug the appliance by pulling the cord. To disconnect your appliance, grasp the plug and remove it from the outlet.
- Always carry the vacuum cleaner by the provided handle, **DO NOT** pull or carry it by the cord.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged. To avoid accidents, they must be replaced at an approved service center.
- Never use this appliance if it is not working properly or has any signs of damage. In such cases, directly contact an approved **Mienta** service center.
- Any intervention other than cleaning and normal maintenance must be carried out by an approved **Mienta** service center.
- For your own safety, only use the spare parts and accessories that are original and suitable for your appliance.
- Risk of electric shock! Do not use the appliance outdoors or to vacuum liquids.
- Always route the cord carefully to avoid tripping hazards.
- This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, misuse or failure to conform to the instructions cancels the warranty and frees **Mienta** from all responsibilities.



Do not operate your appliance near a heat source.



Do not run the appliance over the power cable.



Do not use the appliance to vacuum lighted matches, cigarette ends and hot ash.



Do not use the appliance to vacuum liquids.



Do not obstruct the air intake or outlet vent.




Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or strings.

Before using your appliance, you must familiarize yourself with the different components of your appliance. Every letter corresponds to one of the components of your appliance.

Components

- A. Handle
- B. Hose
- C. Mechanical variator
- D. Telescopic tube
- E. Floor brush
- F. Hose connector
- G. Front cover
- H. Full dust bag indicator
- I. On/Off switch
- J. Cable rewind button
- K. Speed control knob

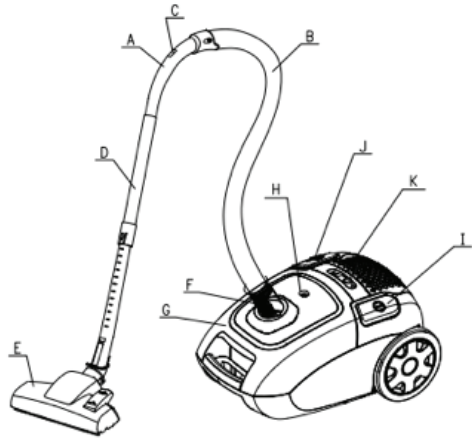

Accessories

1. Dual-position carpet/floor brush




bristles extended for hard floors.



bristles retracted for carpets.

2. Narrow nozzle

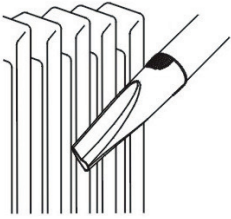

cleaning radiators, corners, edges, drawers...etc.

3. Small brush




cleaning curtains, shelves, books, inlaid furniture, lamps and other delicate objects.

Assembly

Attaching and removing the flexible hose

Push the flexible hose (B) in the opening until you hear a clicking sound.


To remove the flexible hose press the button on the end of the tube and pull the tube firmly from the air intake duct

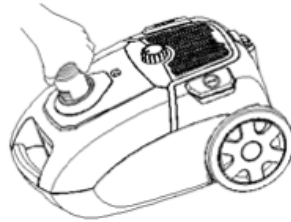


Fitting the telescopic tube and accessories



Fitting the telescopic tube to the handle

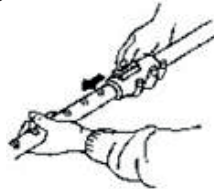




Adjusting the length of the telescopic tube

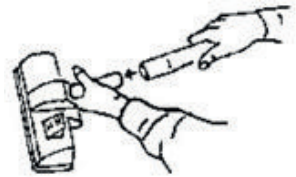

Fitting the accessories to the telescopic tube

Instructions for use

1. Before using the appliance. Unwind the power cord and insert the plug into the power socket. Do not extend the cable beyond the RED mark. To rewind the power cable, press the rewind button with one hand, and guide the cable with the other hand to avoid wrapping.
2. Press the ON/OFF button to switch the appliance on. It is advisable to set the speed control knob to MIN before switching the appliance on.
3. You can adjust the suction power using the speed control knob.

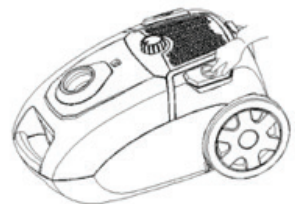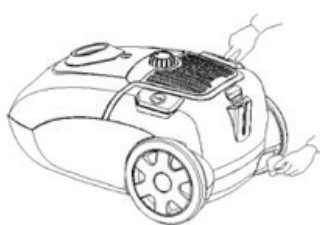
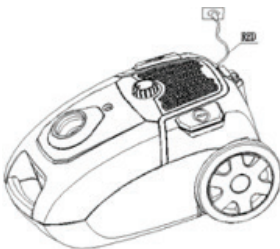


Cleaning and maintenance

1. Before cleaning, pull the plug out from the wall socket.
2. Clean the appliance with a dry cloth.
3. Take out the intake or outlet filter when it gets dirty. Clean them by shaking. You can use your vacuum cleaner to vacuum the dust found on the filters.
4. If you don't want to use this appliance for a period of time, store it in a dry and well ventilated place. Keep it out of children's reach.

Cleaning the dust bag

1. After removing the flexible hose, open front cover by pressing the button and pulling upwards.
2. Remove the dust bag.
3. Remove the slide from the bag, turn the cloth bag inside out and empty the contents gently to avoid stirring up the dust.

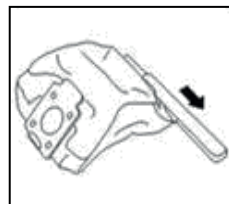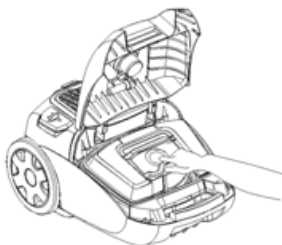

Troubleshooting

1. Your vacuum cleaner does not start

- Check that your appliance is correctly plugged in.

2. There is no suction

- The flexible hose is clogged, unclog the flexible hose.
- The lid is not closed properly: check that the bag is properly installed and close the lid again.

3. The suction power of your vacuum cleaner has dropped, it makes a noise and whistles

- An accessory or the flexible hose is partially clogged. Unclog the accessory or the flexible hose.
- The bag is full. Clean the bag.
- The filter is saturated. Clean the filter or change it from an approved **Mienta** service center.

If your appliance is still not working, contact a **Mienta** approved service centre.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE AND ITS PACKING MATERIALS



The packaging is comprised exclusively of materials that present no danger for the environment and which may therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. For disposal of the appliance itself, please contact the appropriate service of your local authority.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Technical specifications

Model: VC19504A / VC19504D

Power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz

Power: 2000 W Max.

Consignes de sécurité

Vous êtes priés de lire les instructions d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation qui n'est pas conforme à ces instructions dégraderait **Mienta** de toute responsabilité et annule la garantie.

- Conservez ces instructions, le certificat de la garantie, le reçu d'achat et, si possible, la boîte, ainsi que l'emballage intérieur.
- Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à celle de votre réseau électrique.
- L'appareil doit être branché sur une prise de courant 10 A correctement reliée à la terre.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Cet appareil est conforme aux normes de sécurité actuelles.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, physiques ou sensorielles sont limitées, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez toujours l'appareil et son cordon électrique hors de la portée des enfants.
- Débranchez toujours votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage et l'entretien.
- Éteignez toujours l'appareil avant de monter ou d'enlever les accessoires.
- N'utilisez jamais votre appareil sans avoir mis le sac à poussière et le filtre en place.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher votre appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
- Portez toujours l'aspirateur par la poignée fournie, **NE** le tirez **JAMAIS** et **NE** le transportez **JAMAIS** par le cordon.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est fonctionné.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, n'utilisez pas votre appareil. Pour éviter tout risque, ils doivent être remplacés par un centre de service agréé **Mienta**.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est endommagé. Dans un cas pareil, contactez un centre de service agréé **Mienta**.
- Toute intervention, à l'exception du nettoyage et de l'entretien normal doit être effectuée par un centre de service agréé **Mienta**.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les pièces détachées et accessoires originaux qui sont adaptés à votre appareil.
- Risque de choc électrique! N'utilisez pas l'appareil en plein air ou pour aspirer des liquides.
- Fixez le parcours du cordon d'alimentation pour éviter les risques de trébuchement.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Toute utilisation commerciale, inappropriée ou non-conforme dégage **Mienta** de sa responsabilité et annule sa garantie.



Ne faites jamais fonctionner votre appareil près d'une source de chaleur.



Ne faites pas fonctionner l'appareil sur le câble de puissance.



N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer des allumettes enflammées, mégots de cigarettes et des cendres chaudes.



N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer des liquides.



N'obstruez jamais l'entrée d'air ou la sortie de ventilation.




N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises ou des fils.

Avant d'utiliser votre appareil, vous devez vous familiariser avec les différentes parties de votre appareil. Les lettres correspondent aux différents composants de votre appareil, représenté ci-dessous.


Composants

- A. Poignée
- B. Tuyau flexible
- C. Variateur mécanique
- D. Tube telescopique
- E. Brosse tous-sols
- F. Raccord de tuyau
- G. Couvercle
- H. Témoin de sac à poussière plein
- I. Pedale Marche/Arrêt
- J. Bouton d'enroulement du cordon
- K. Variateur de la vitesse

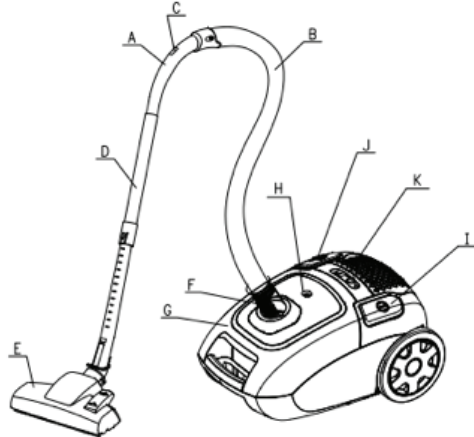

Accessoires

1. Brosse tous-sols : double-position tapis / sols

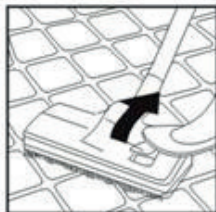


Les soies étendues pour sols durs



Les soies rentrées pour les tapis

2. Buse étroite

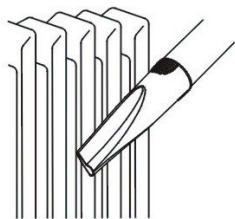

(nettoyage des radiateurs, des coins, des tiroirs... etc)

3. Petite brosse




(nettoyage des rideaux, étagères, meubles incrustés, lampes et autres objets délicats)

Assemblage de l'appareil

Raccordement et retrait du tuyau flexible

Enfoncez fortement le tuyau flexible dans l'ouverture d'aspiration jusqu'à ce que vous entendiez le son « click ». Pour libérer le tube flexible, appuyez sur le bouton à l'extrémité du tuyau et tirez le tuyau fermement de l'ouverture d'aspiration d'air.

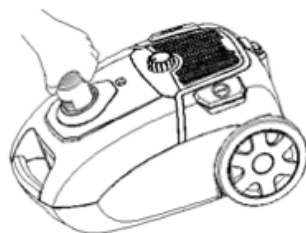


Montage du tube télescopique et des accessoires



Assemblage du tube télescopique avec la poignée




Ajustement de la longueur du tube télescopique

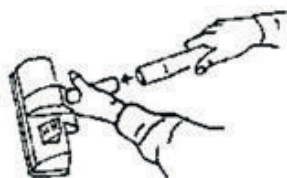

Assemblage des accessoires avec le tube télescopique

Mode d'emploi

1. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez le câble complètement et insérez la fiche dans la prise de courant. Ne prolongez pas le câble au-delà de la marque rouge. Pour enrouler le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton d'enroulement, et guidez le câble pour éviter qu'il s'emballe.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche. Il est conseillé de régler le régulateur de vitesse sur MIN avant de mettre l'appareil en marche.
3. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration à l'aide du variateur de la vitesse.


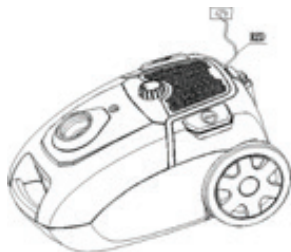


Nettoyage et entretien

1. Retirez la fiche de la prise électrique avant le nettoyage!
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Sortez le filtre d'entrée et de sortie. Nettoyez le filtre d'entrée d'air ou le filtre de sortie en les secouant. Vous pouvez utiliser votre aspirateur pour aspirer la poussière trouvée sur les filtres.
4. Si vous ne souhaitez pas utiliser cet appareil pour une période de temps, rangez-le dans un endroit sec et bien aéré. Gardez-le hors de portée des enfants.

Nettoyage du sac à poussière

1. Après avoir retiré le tuyau flexible, ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton et en retirant vers le haut.
2. Retirez le sac à poussière.
3. Retirez la pince plastique doucement et renversez le contenu du sac doucement pour éviter de faire remonter la poussière.

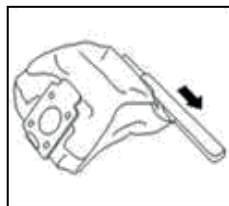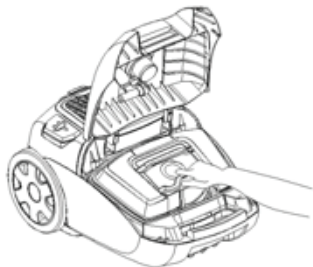

Dépannage

1. Si votre aspirateur ne démarre pas

- Vérifiez que l'appareil est correctement branché.

2. Si votre aspirateur n'aspire pas

- Le tuyau flexible peut être bouché, débouchez-le.
- Le couvercle est mal fermé, refermez le bien.

3. Si votre aspirateur n'aspire pas bien ou fait du bruit/siffle

- Vérifiez que l'accessoire est bien monté.
- Le sac peut être plein. Vérifiez et videz le sac.
- Le filtre peut être usé. Nettoyez-le ou changez-le par un filtre **Mienta** identique.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, prière de contacter un centre de service agréé **Mienta**.

DISPOSITION DE L'APPAREIL ET DE SES MATERIAUX D'EMBALLAGE



L'emballage se compose exclusivement de matériaux qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et qui peuvent donc être éliminés d'une manière qui conforme aux mesures de recyclage en vigueur dans votre région. Pour la disposition de l'appareil lui-même, s'il vous plaît contactez le service approprié de votre autorité locale.

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains à travers l'UE. Pour éviter toute dommage possible dû d'élimination incontrôlée de déchets, faites recycler de façon responsable pour encourager la réutilisation des ressources matérielles. Pour se débarrasser de votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez les systèmes du renvoi et du ramassage ou contactez le commerçant où le appareil a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour recyclage sans danger pour l'environnement.

Spécifications techniques

Modèle: VC19504A / VC19504D

Alimentation électrique: 220-240 V~ 50/60 Hz



Puissance électrique: 2000 W Max.

التنظيف والعناية بالمنتج

1. إنزع الفيشة من المقبس قبل التنظيف.
2. إمسح الجهاز بقطعة قماش جافة.
3. إنزع فلتر الموتور وفلتر مخرج الهواء في حالة إتساخهم، قم برج فلتر الموتور وفلتر مخرج الهواء لتنظيفهم من الغبار . يمكنك استخدام مكنسك لشطف الغبار الموجود على الفلاتر.
4. في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بتخزينه في مكان جاف جيد التهوية . إبعده عن متناول الأطفال .

تنظيف كيس الأتربة

1. بعد فك الخرطوم، إفتح الغطاء الأمامي عن طريق الضغط على قفل الغطاء ثم إفتح لأعلى .
2. إسحب كيس الأتربة.
3. فك المسطرة من الكيس، إقلبه وفرغ المحتويات برفق حتى لا تتناثر الأتربة .

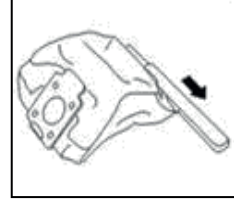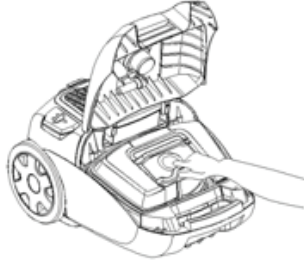

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

1. الجهاز لا يعمل

- تأكد أن السلك الكهربائي متصل جيداً بالمقبس.
- 2. لا يوجد شطف
- الخرطوم مسدود، قم بإزالة السدد.
- الغطاء الأمامي لم يغلق جيداً، تأكد أن كيس الغبار مثبت جيداً ثم إغلق الغطاء من جديد.
- 3. شطف الجهاز ضعيف ويصدر صغيراً
- الخرطوم او احدى الملحقات مسدود جزئياً، قم بإزالة السدد.
- كيس الغبار ممتلئ، نظف الكيس.
- الفلتر مشبع، نظف الفلتر أو قم بتغييره كلياً من إحدى مراكز **ميانتا** المعتمدة .

إذا أستمتر جهازك لا يعمل، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد من **ميانتا** .

التخلص من مواد التغليف و المنتج

إن التغليف يحتوي على مواد لا تشكل خطراً على البيئة ويمكن التخلص منها طبقاً لقوانين إعادة التصنيع السارية المفعول. للتخلص من المنتج، اتصل بالمصلحة المختصة التابعة لبلدك



معلومات هامة للتخلص الصحيح من المنتج

هذه العلامة تشير إلى أن لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكي تمنع أي ضرر على البيئة وصحة الإنسان من التخلص الغير منضبط للنفايات ، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتشجيع إعادة استخدام الموارد المادية. لإعادة استخدام جهازك، برجاء استخدام أنظمة الرجاء و التجميع أو قم بالاتصال بالبائع حيث تم شراء الجهاز. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة للبيئة.



المواصفات الفنية


الموديل: VC19504A / VC19504D

مصدر الطاقة: 220 - 240V~ 50/60 Hz

القدرة (قصوى): 2000 وات



لتنظيف الستائر، الأرفف، الكتب والديكورات ...

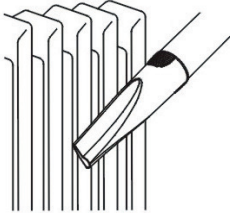


لتنظيف الأركان، الأدراج والحواف ...


تركيب الأجزاء

فك وتركيب الخرطوم


إدخال الخرطوم (B) في الفتحة حتى سماع صوت ((كليك)) لإخراج الخرطوم، إضغط على الزر في نهاية الخرطوم مع السحب لأعلى.

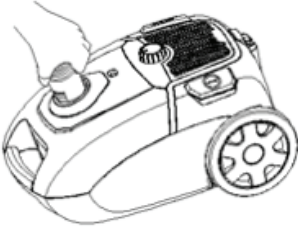


تركيب الأنبوب التلسكوبي والملحقات

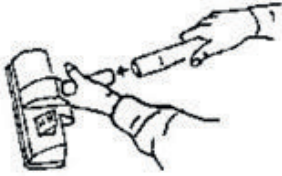

تركيب الإكسسوار في الأنبوب التلسكوبي

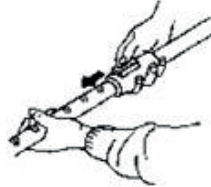


ضبط طول الأنبوب التلسكوبي

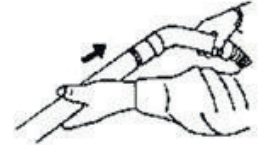

تركيب الأنبوب التلسكوبي في اليد

تعليمات الإستخدام

١. قبل إستخدام الجهاز، إسحب السلك الكهربائي وقم بتركيب الفيشة في المقبس. لا تسحب السلك أزيد من العلامة الحمراء. لف السلك مرة اخرى، إضغط مفتاح لف السلك بيد مع توجيه السلك باليد الأخرى لتجنب التشابك.
٢. إضغط مفتاح التشغيل/ الإيقاف لتشغيل الجهاز. يفضل وضع مفتاح تغيير السرعة على وضعية (MIN) قبل التشغيل.
٣. يمكن التحكم في قوة الشفط عن طريق تحريك مفتاح تغيير السرعة.

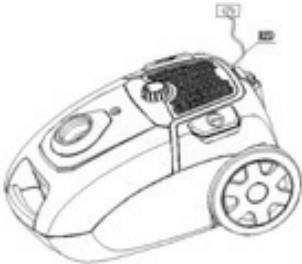



لا تستخدم المنتج لشفط بقايا
السجائر أو أعواد الثقاب المشتعلة



لا تمرر المنتج فوق السلك الكهربائي



لا تستخدم المنتج بالقرب
من مصدر للحرارة



لا تستخدم المنتج لشفط
الإبر والدبابيس




لا تعوق مدخل الهواء
أو فتحات التهوية



لا تستخدم الجهاز في
شفط السوائل

قبل إستخدام الجهاز الخاص بك، يجب عليك تعريف نفسك بالمكونات المختلفة للجهاز. كل حرف يشير إلى مكون من مكونات الجهاز.

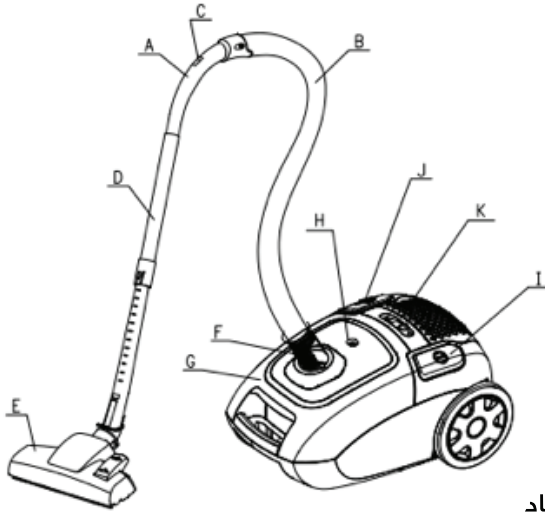

المكونات


- A. يد الخرطوم
- B. خرطوم
- C. منظم يدوي لقوة الشفط
- D. أنبوب شفط تلسكوبي
- E. فرشاة أرض وسجاد
- F. مدخل الخرطوم
- G. غطاء أمامي
- H. مؤشر امتلاء كيس الأتربة
- I. مفتاح التشغيل / التوقف
- J. مفتاح لف السلك الكهربائي
- K. مفتاح تغيير السرعة

الملحقات

أ) فرشاة ذات وضعين للأرض والسجاد.



الشعيرات لاعلى لتنظيف السجاد.

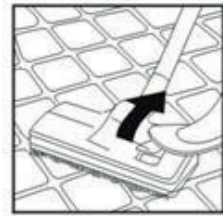

الشعيرات لاسفل لتنظيف الارضيات.

تعليمات السلامة

يرجى قراءة إرشادات الإستعمال بعناية قبل إستعمال المنتج للمرة الأولى. الإستعمال المخالف للإرشادات التالية، يعفى **ميانتا** من أي مسؤولية ويلغى الضمان.

- حافظ على هذه التعليمات، بطاقة الضمان، إيصال الشراء وعبوة الجهاز مع التغليف الداخلي إن أمكن.
- قبل إستخدام الجهاز، تأكد أن قوة التيار الكهربائي الخاص بالجهاز هو نفس قوة تيار الشبكة الكهربائية في منزلك.
- يجب توصيل هذا الجهاز بقابس 10 أمبير متصل بالأرض.
- أي خطأ في التوصيل يلغي ضمان الجهاز.
- يخضع هذا المنتج للقوانين ومعايير السلامة الحالية.
- يمكن إستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية او الحسية او العقلية المحدودة، أو من قبل أشخاص ليست لديهم خبرة أو معرفة مسبقة إذا تم الإشراف عليهم أو أعطوا التعليمات المتعلقة بكيفية إستخدام الجهاز عن طريق شخص مسؤول عن سلامتهم. لا ينبغي أن يسمح للأطفال العبث بالجهاز.
- يجب إبقاء الجهاز والسلك الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
- قم دائماً بفصل الجهاز من المصدر الرئيسي عند عدم استخدامه وقبل التنظيف والصيانة.
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تركيب الملحقات أو إزالتها.
- لا تقوم بإستخدام المكنسة دون تركيب كيس الغبار والفيلتر في مكانه.
- لا تقم مطلقاً بفصل الجهاز عن طريق سحب السلك. لفصل جهازك، امسك القابس وأخرجه من مأخذ التيار.
- احرص دائماً على حمل المكنسة الكهربائية من المقبض، ولا تقم أبداً بسحبها أو حملها بواسطة السلك.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة عندما يكون قيد التشغيل.
- لا تقوم بإستخدام الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي. لتلافي الحوادث يجب إستبداله من مركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- لا تقوم بإستخدام الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا كان تالفاً. في مثل هذه الحالة، اتصل بمركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- أي تدخل في الجهاز غير التنظيف يجب أن يتم من قبل مركز خدمة معتمد من **ميانتا**.
- لسلامتك الشخصية، إستخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية المناسبة لجهازك.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو لتفريغ السوائل.
- قم دائماً بتنظيم مسار السلك لتجنب خطر التعثر فوقه.
- تم تصميم هذا الجهاز للإستخدام المنزلي فقط. أي استخدام تجاري، سوء استخدام أو عدم الامتثال للتعليمات يلغي الضمان ويعفى **ميانتا** من أي مسؤولية.





Mienta®

Vacuum Cleaner - Vortex - VC19504A / VC19504D

Instruction Manual

www.mienta.fr